



VISOCALL IP. Terminal za osoblje ST-TOUCH.

Uputa za upotrebu.

HEALTH CARE

SCHRACK
S E C O N E T

Sadržaj

1. Predgovor	5
2. Pregled	6
3. Opće informacije	7
3.1 Struktura	7
3.2 Zaključavanje ekrana	8
4. Korisničko sučelje	9
4.1 Statusna traka	9
4.2 Kartica s popisom	10
4.3 Popisi	11
4.3.1 Popis soba	13
4.3.2 Popis poziva	15
4.3.3 Popis podsjetnika	16
4.3.4 Popis prisutnosti	17
4.3.5 Popis grešaka	18
4.4 Funkcijsko područje	19
4.4.1 Ikone za prisutnost i pozive	19
4.4.2 Funkcijske ikone	20
5. Prikaz poziva i podsjetnika	21
5.1 Prikaz poziva	21
5.2 Ispitivanje poziva	22
5.3 Podsjetnik	24
6. Pregled soba	26
6.1 Značajke sobe	27
6.1.1 Dodjeljivanje skupina za skrb	27
6.1.2 Unapređenje kreveta	29
7. Glasovna veza	30
7.1 Glasovna veza preko ispitivanja poziva	30
7.2 Aktivna glasovna veza preko popisa soba	31
7.2.1 Pozivanje sobe	32
7.2.2 Pozivanje terminala na krevetu	33
8. Funkcije	34
8.1 Međupovezivanje odjela	34
8.1.1 Međupovezivanje je neaktivno	34
8.1.2 Aktivno međupovezivanje	35
8.1.3 Pasivno međupovezivanje	36
8.2 Centralizacija	38
8.2.1 Aktiviranje centralizacije	38
8.2.2 Deaktiviranje centralizacij	39

Sadržaj

8.3	Obavijesti.....	40
8.4	Telefon.....	41
8.4.1	Pozivanje.....	41
8.4.2	Odgovaranje na telefonski poziv.....	42
8.5	Radio.....	43
9.	Postavke.....	44
9.1	Vrijeme i datum.....	44
9.2	Glasnoća.....	45
9.3	Melodije zvona.....	46
9.4	Postavke ekrana.....	47
9.5	Servisna razina.....	48
10.	Postavljanje uređaja.....	49
11.	Čišćenje i dezinfekcija.....	49
12.	Upotreba i održavanje.....	49

1. Predgovor

Najmoderniji sustav za pozivanje sestere ugrađen u vaše prostorije učinit će vaš svakodnevni posao lakšim. Integrirana komunikacijska platforma nudi vam značajno olakšanje, te na taj način omogućava više vremena za ljude za koje skrbite.

Sigurnost vaših pacijenata i stanara, kao i osiguravanje jednostavnog rukovanja uređajima, od visokog su prioriteta.

U potpunosti automatski funkcijski procesi povećavaju lakoću upravljanja sustavom te sigurno. **Upute za upotrebu VISOCALL-IP terminala za osoblje** služe kao referentni priručnik koji će vam pružiti podršku te pretpostavlja da imate osnovna znanja koja su sadržana u **Uputa za upotrebu komunikacijskog terminala VISOCALL-IP.**

Schrack Seconet vam želi uspješno korištenje sustava!

2. Pregled



3. Opće informacije

Korisničkim sučeljem se upravlja putem dodirnog ekrana. Navigacija se ostvaruje pomoću softvera za terminal za osoblje uz korištenje izbornika koje otvarate dodirivanjem ikona i tipki. Klizite prstima prema gore ili dolje na ekranu za pomicanje kroz sadržaj popisa s više od 6 stavki. Prijedite prstom ulijevo ili udesno po ekranu za pomicanje kroz sadržaj izbornika za pojedine funkcije. Bijela traka za pomicanje pojavljuje se na desnoj strani ili na donjem rubu ekrana, ovisno o primjeni.

Dodirnite odgovarajuću ikonu kako bi ju otvorili ili pokrenuli objašnjenje različitih kartica i pod-izbornika. Ovo se odnosi na traku s karticama i funkcijsko područje.


Dvostruko dodirivanje iste kartice s popisom otvara popis sobe.

S gore navedenog popisa ili podizbornika izlazite dodirivanjem ikone  na stavki popisa i u funkcijskim izbornicima.

3.1 Struktura

Korisničko sučelje je podijeljeno na četiri glavna područja: statusna traka, traka s karticama s popisima, područje popisa i funkcijsko područje (Sl. 1).


(Ikone funkcija mogu varirati ovisno o konfiguraciji sustava).

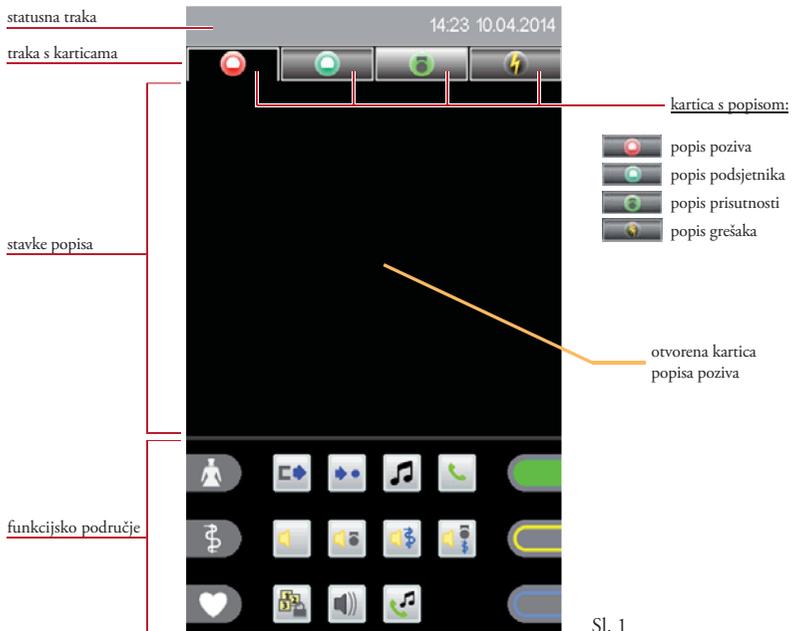

Sl. 1

3.2 Zaključavanje ekrana

Ako područje dodirnog ekrana nije u upotrebi, zaslon se zaključava nakon unaprijed definiranog vremena (konfiguracija sustava). Nakon toga će se prikazivati sve stavke popisa poziva i grešaka, a podsjetnik i popis prisutnosti se više ne prikazuju (Sl. 2).

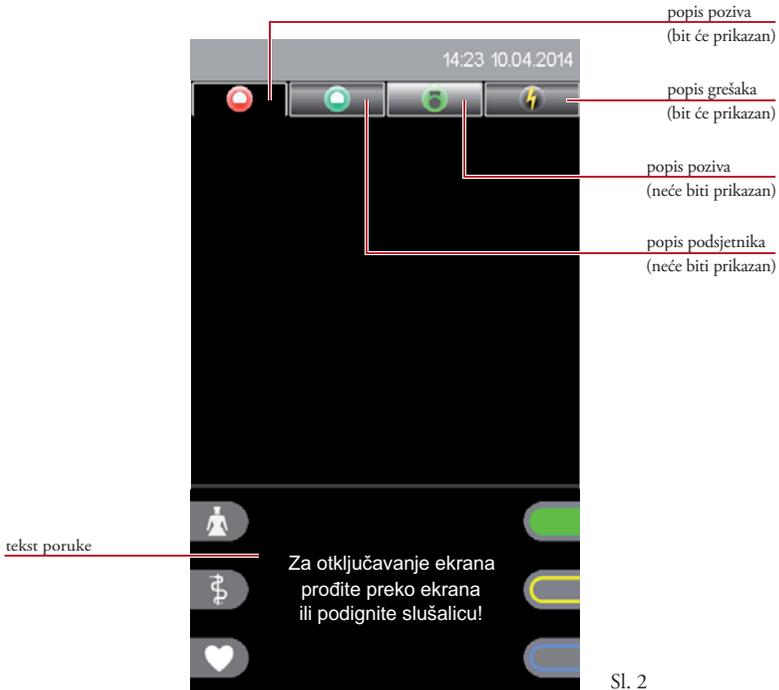

Sl. 2

Prelaženje prstom preko ekrana (klizanje) ili podizanjem slušalice otkazuje se zaključavanje ekrana (vidi informativan tekst u funkcijskom prozoru).

4. Korisničko sučelje

4.1 Statusna traka

Statusna traka konstantno pokazuje relevantna stanja sustava. (Sl. 3).



Sl. 3

Prikazuju se sljedeća stanja:

Međupovezivanje



Manualno međupovezivanje

Specifični odjel je manualno spojen s drugim.



Pasivno međupovezivanje

Drugi odjel je spojen s određenim odjelom.

Centralizacija



Lokalna centralizacija je aktivna

Odjel prikazuje isključivo pozive na terminalu za osoblje.



Globalna centralizacija je aktivna

Pozivi odjela mogu se zvučno reproducirati samo na središnjem upravljačkom panelu.

Zvuk greške



Zvuk greške je neaktivan

Svi događaji na pojedinom odjelu nisu zvučno naznačeni na terminalu za osoblje i cijelom sustav za pozivanje sestre. Zvuk greške moguće je deaktivirati na servisnoj razini 1 ili 2.

Servisna razina



Servisna razina

Ovaj status prikazuje se ako prebacite sa standardne razine 0 (nema prikaza) na razinu 1 ili 2.



4.2 Kartica s popisom

Tip kartica s popisom

Sl. 4



Popis poziva

Sadrži sve pozive na cijelom području skrbi

Popis podsjetnika

Sadrži sve sobe s postavljenim podsjetnikom

Popis prisutnosti

Sadrži sve sobe s postavljenom prisutnosti

Popis grešaka

Sadrži sve trenutne kvarove i greške na području skrbi kao i sustave treće strane

Stanja kartica s popisom



Popis ne sadrži stavke i nije odabran.




Popis sadrži stavke i nije odabran.



Kartica s popisom je odabrana i kartica je otvorena.

4.3 Popisi

Područje popisa sastoji se od trake s karticama - 4 kartice s popisom i stavkama popisa na dnu (Sl. 5).

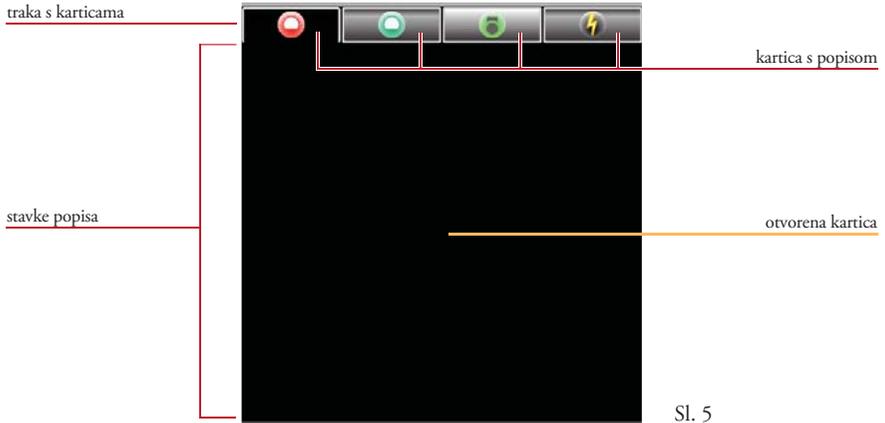

Sl. 5

Dotirivanje kartice s popisom otvara dotičnu karticu (Sl. 6a-6d).

Popis poziva - Sl. 6a



Sl. 6a

Popis podsjetnika - Sl. 6b



Sl. 6b

Popis prisutnosti - Sl. 6c



Popis grešaka - Sl. 6d



Ponovno dodirivanje već odabrane kartice s popisom otvara popis soba.

Popis soba - Sl. 7



4.3.1 Popis soba

Ekran

Ponovno dodirnite već odabranu karticu s popisom na traci s karticama bilo da se radi o popisu poziva, podsjetnika, prisutnosti ili grešaka (npr. popis poziva – Sl. 8a).



Sl. 8a

Kartica se pojavljuje sa stavkama s popisa soba (Sl. 8b):



Sl. 8b

Popis soba sadrži sljedeće informacije:

- prikaz svih soba na određenom odjelu koji označava skupinu za skrb,
- prikaz svih soba na međusobno povezanim odjelima kojima nije dodijeljena niti jedna skupina za skrb,
- prisutnost od strane osoblja i trenutni pozivi iz određenih soba (Sl. 8c).

Status sobe



Sl. 8c


Popis soba sa filtrom za skupinu za skrb

Skupina za skrb nudi mogućnost udruživanja nekoliko soba unutar odjela (ili čak više odjela) u skupine za pozive za sestru ili usluge.

Dežurna soba može imati skupine za skrb koje nisu vidljive određenom području za skrb (iste se ne prikazuju na terminalu za osoblje tijekom poziva za sestru ili uslugu). Moguće je prikazati ove skupine za skrb.

Ekran

Pređite prstom udesno preko ekrana na popisu odabrane sobe. Pojavit će se popis soba sa filtrom za skupinu za skrb (Sl. 9).

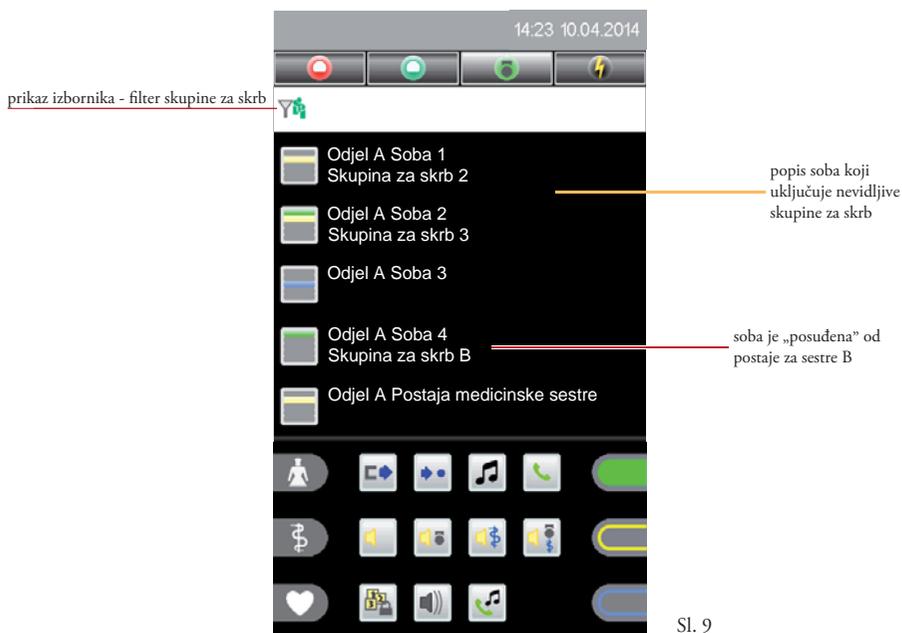


U ovom primjeru soba 4 odjela A sada se prikazuje sa skupinom za skrb B (Sl. 8b – bez ove stavke popisa). Ova soba je „posuđena” na trenutak (ovisno o konfiguraciji, od na primjer odjela B) sve dok se dodjela skupine za skrb za ovu sobu ponovo ne otkáže u odjelu B. Soba 4 će tada ponovo biti vidljiva na popisu soba odjela A.

Iz ovog popisa možete izaći povlačeći prstom ulijevo preko ekrana. Dodirivanje stavki popisa odvodi vas na pregled sobe (vidi Poglavlje 6).

4.3.2 Popis poziva

Za prikaz popisa poziva, idite na traku s karticama i dodirnite karticu s ikonom . Otvara se kartica aktualnih poziva (Sl. 10).

Čim se pokrene poziv na odjelu, ekran se automatski mijenja i poziv se prikazuje s detaljima o sobi ili broju kreveta i tipu poziva. Ako postoji nekoliko istovremenih poziva, poziv s najvećim prioritetom uvijek se prikazuje na najvišoj poziciji.

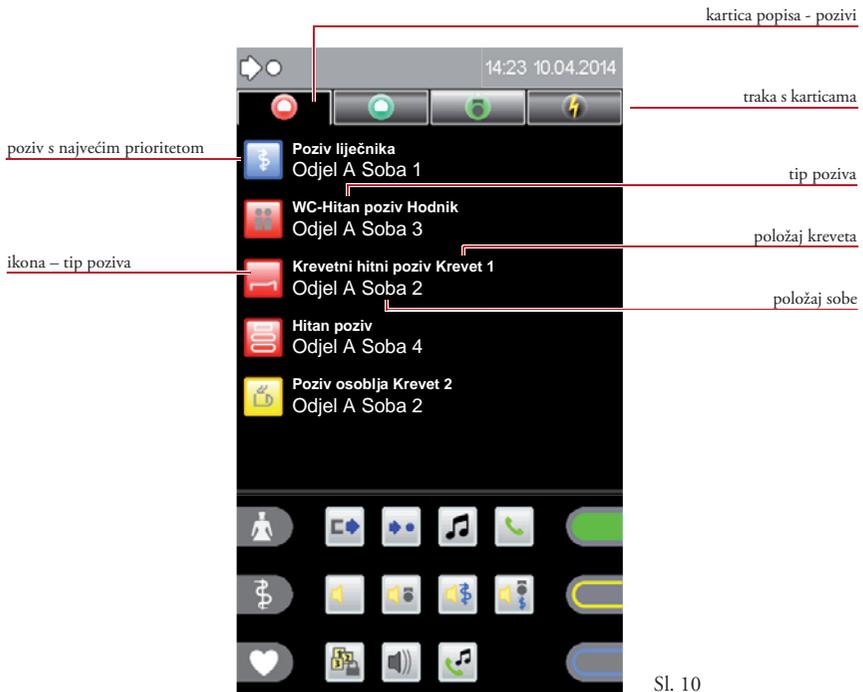

Sl. 10

Ciljano pregledavanje poziva obavlja se dodiranjem na stavku na popisu. (vidi Poglavlje 5.1)

4.3.3 Popis podsjetnika

Za prikaz popisa podsjetnika, idite na traku s karticama i dodirnite karticu s ikonom . Otvara se kartica s aktualnim podsjetnicima (Sl. 11).

Ovaj popis se prikazuje kao popis soba, ali prikazuju se samo one sobe područja za skrb koje imaju aktivirani podsjetnik.




Sl. 11

Ponovno dodirivanje kartice s popisom uzrokuje izlaz iz popisa podsjetnika i popisa soba koje treba prikazati.

4.3.4 Popis prisutnosti

Za prikaz popisa prisutnosti, idite na traku s karticama i dodirnite karticu s ikonom . Otvara se kartica s aktualnim prisutnostima (Sl. 12).

Ovaj popis se prikazuje kao popis soba, ali prikazuju se samo one sobe područja za skrb koje imaju aktivirane prisutnosti.

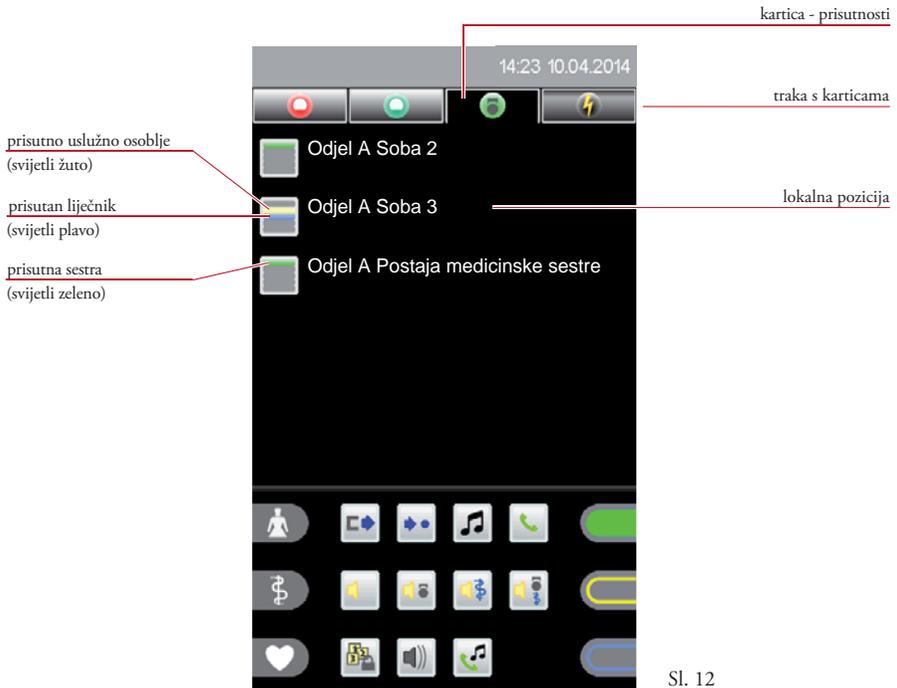


Sl. 12

Ponovno dodirivanje kartice s popisom uzrokuje izlaz iz popisa prisutnosti i popisa soba koje treba prikazati.

4.3.5 Popis grešaka

Za prikaz popisa grešaka, idite na traku s karticama i dodirnite karticu s ikonom . Otvara se kartica s aktualnim greškama (Sl. 13).

Svi kvarovi i greške na prostoru za skrb prikazuju se na popisu grešaka. Stavke popisa sadrže tip greške i lokalni položaj.

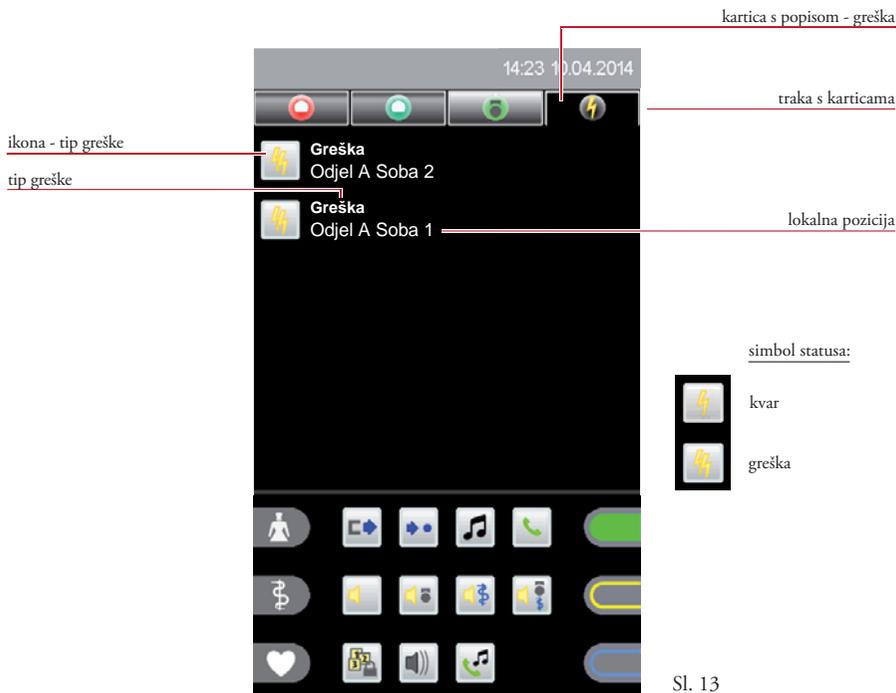

Sl. 13

Ponovno dodirivanje kartice s popisom uzrokuje izlaz iz popisa grešaka i popisa soba koje treba prikazati.

Zvuk greške:


Ako se na ovom popisu pojavi nova poruka, zvuk greške se aktivira. Zvuk se deaktivira kada otvorite ili izađete iz popisa grešaka, optička indikacija greške ostaje sve do rješavanja greške.

Zvuk poziva ima viši prioritet od zvuka greške!

4.4 Funkcijsko područje

Funkcijsko područje je podijeljeno na tri područja. Na lijevom ili desnom rubu ekrana nalaze se ikone prisutnosti ili poziva (ovisno o konfiguraciji sustava).

U središnjem prostoru nalaze se funkcijske ikone koje je moguće raspodijeliti na nekoliko stranica prikaza ekrana (dodatna opcija). Prstom prijedite po kliznoj traci na donjem rubu ekrana kako bi prikazali sadržaj u svim prozorima.

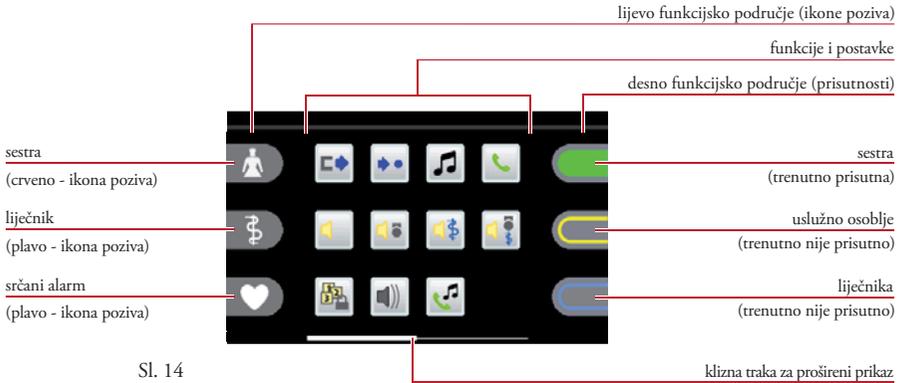

Sl. 14

4.4.1 Ikone za prisutnost i pozive

Po stranici je moguće definirati do maks. 3 ikone (poziv ili prisutnost) i te ikone se mogu poredati proizvoljno (konfiguracija sustava).


Mogu se postaviti ikone za sljedeće funkcije:

- prisutnost definiranog osoblja (sestra, uslužno osoblje ili liječnik),
- pokretanje poziva s definicijom (poziv ili hitan poziv).

Funkcija poziva neaktivna/aktivna:



Funkcija poziva neaktivna/aktivnav:

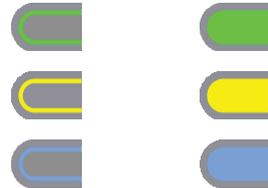

(aktivna: kontinuirano svjetlo tijekom poziva,
bljeskajuće svjetlo tijekom hitnih poziva)

4.4.2 Funkcijske ikone

U središnjem dijelu funkcijskog prostora nalaze se funkcijske ikone koje je moguće raspodijeliti na nekoliko stranica prikaza ekrana (vidi kliznu traku). Prikaz funkcijskih ikona ovisi o dotičnoj servisnoj razini.

Mogući prikazi u standardnom načinu rada (servisna razina 0):

	Međupovezivanje		
	Aktiviranje lokalne centralizacije		Deaktiviranje lokalne centralizacije
	Opća obavijest		Obavijest za sestru
	Obavijest za liječnika		Obavijest za osoblje
	Telefon		Radio
	Zvuk zvona		Glasnoća
	Podешavanje vremena i datuma		Postavke ekrana
	Promjena servisne razine		Izlaz iz servisne razine

(Ove aktivnosti i koje još aktivnosti pokreću opisano je u Poglavlju 8 „Funkcije” ili Poglavlju 9 „Postavke”).

Mogući dodatni prikazi na servisnoj razini 1 (ovisno o konfiguraciji):

	Zvuk greške		Informacije
---	-------------	---	-------------


Mogući dodatni prikazi na servisnoj razini 2 (ovisno o konfiguraciji):

	Resetiranje odjela		Resetiranje sustava
---	--------------------	---	---------------------

5. Prikaz poziva i podsjetnika

5.1 Prikaz poziva

Čim se na odjelu pokrene poziv, ekran se mijenja automatski i otvara se popis poziva. Poziv se pokazuje s detaljima o sobi i broju kreveta te tipu poziva (Sl. 15). Ako postoji nekoliko istovremenih poziva, poziv s najvećim prioriteto^m uvijek se prikazuje na najvišoj poziciji.

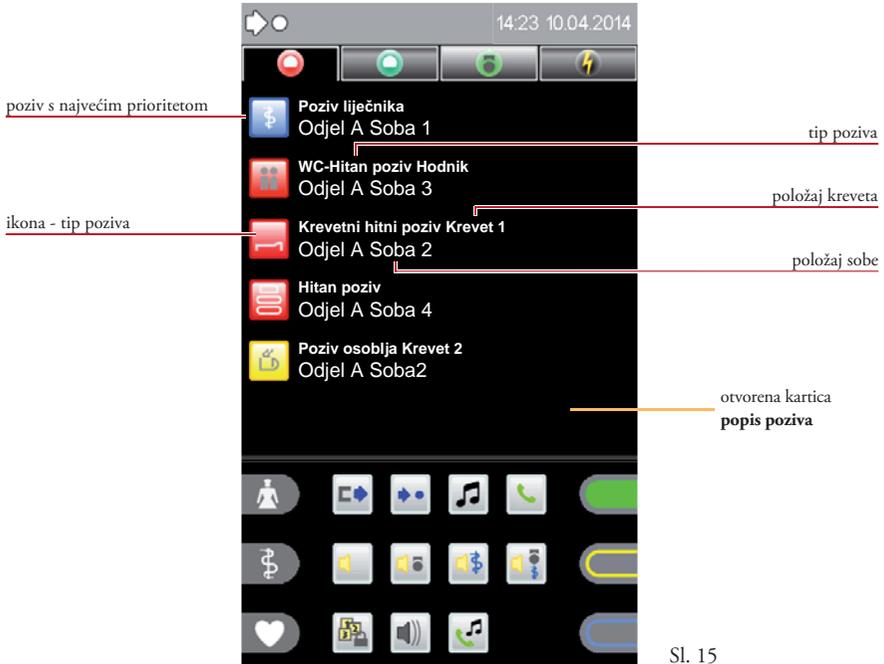

Sl. 15

Moguće je prikazati sljedeće tipove pozivnih ikona:



Poziv iz sobe



Dijagnostički poziv
(nije ispitan)



Hitan poziv iz sobe



Protupožarni alarm
(nije ispitan)



Poziv liječnika




DISO alarm
(nije ispitan)



5.2 Ispitivanje poziva

Sljedeći prikaz prikazuje odabrano ispitivanje hitnog poziva iz kreveta (Sl. 16).

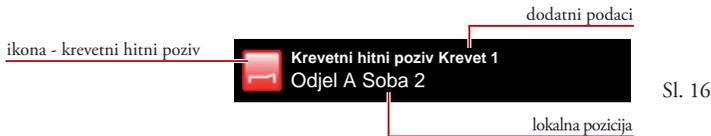

Dodirivanje stavke popisa ispituje se poziv i otvara izbornik (Sl. 17).



Glasovna veza

Glasovna veza se uspostavlja automatski dodirivanjem stavke popisa poziva.

Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću (Sl. 17).

Dodirivanje ikone  odmah prekida glasovnu vezu, a veza se automatski prekida nakon 2 minute.

Dodirivanje ikone ,  ili  postavlja se podsjetnik za sestru, uslužno osoblje ili liječnika (Sl. 17).


(vidi Poglavlje 5.3 – Podsjetnik)

Ispitivanje poziva bez zvučnika

Ako je razgovor nemoguć zbog perifernih uređaja (npr. poziv iz toaleta), ne možete odgovoriti na dotični poziv (Sl. 18a).



Dotirnite stavku popisa kako bi ispitali poziv iz toaleta. Izbornik je otvoren (Sl. 18b) i čuje se signal upozorenja.

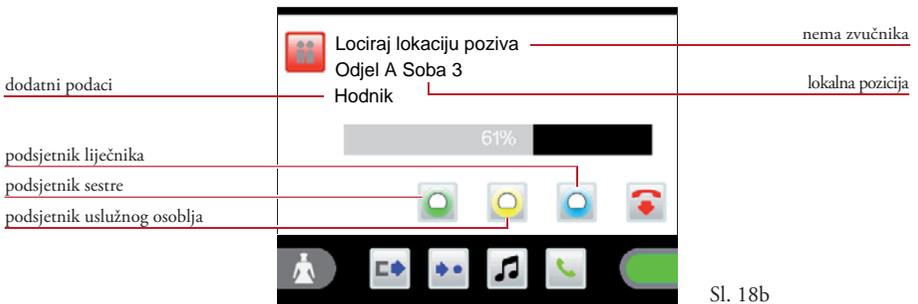

Ovaj poziv nije moguće potvrditi dodirivanjem ikone . Morate potražiti poziciju poziva (Sl. 18b) i potvrditi poziv na lokaciji.

Podsjetnike je moguće postaviti za uslužno osoblje, sestre i liječnike.


5.3 Podsjetnik

Podsjetnik omogućava identifikaciju soba nakon ispitivanja poziva ako nema odgovora od pozivatelja, prisutan je poziv bez glasovne veze, čuje se ton zauzeća, drugi pozivi se ispituju prije pretraživanja pozicije poziva ili selektivnog prijenosa poziva drugim osobama (sestri, uslužnom osoblju ili liječniku).

Dodirnite stavku na popisu poziva. Otvara se izbornik (Sl. 19a).



Za aktivaciju podsjetnika dodirnite odgovarajuću ikonu:

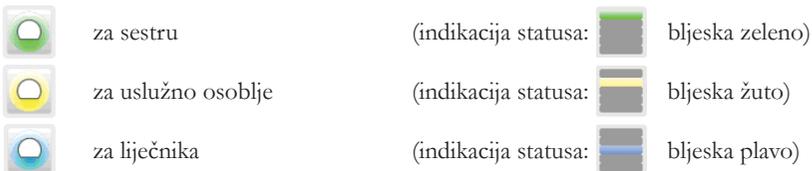


Stavka popisa (aktualni poziv) uklanja se sa popisa poziva i prenosi na popis podsjetnika (Sl. 19b).



Sl. 19b

Podsjetnik se uvijek resetira preko odgovarajuće tipke za prisutnost u sobi pozivatelja!

Pozivi koji su stavljeni na čekanje preko podsjetnika i nisu resetirani preko odgovarajuće tipke prisutnosti (u sobi pozivatelja) automatski se regeneriraju nakon odgovarajućeg vremena i otvara se popis poziva (Sl. 19c).

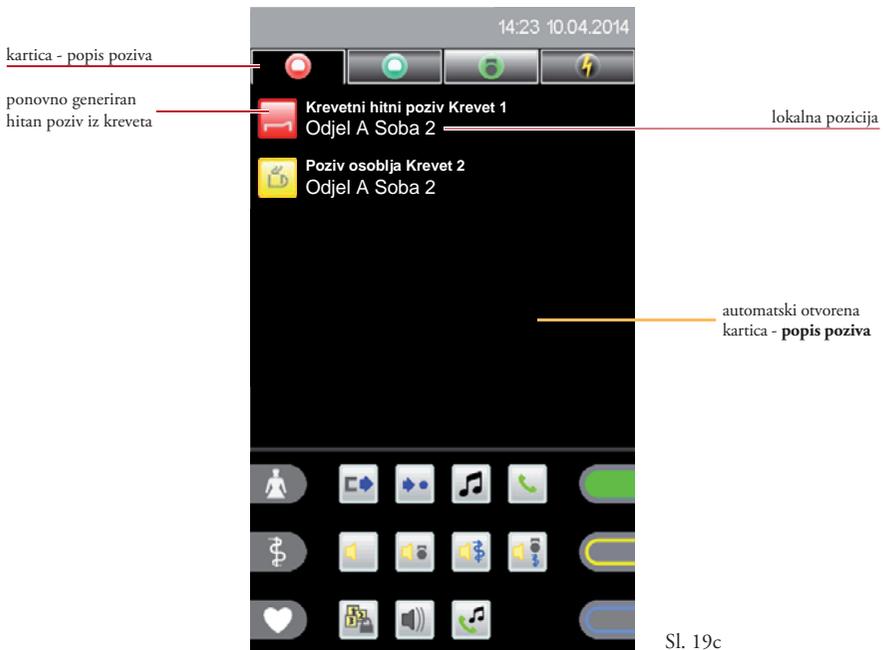


Sl. 19c

6. Pregled soba

Nakon otvaranja popisa soba (vidi Poglavlje 4.3.1) dodirnite odgovarajuću stavku na popisu (Sl. 20).



Svi kreveti koji postoje u sobi prikazuju se na prikazu sobe (Sl. 21). Prikazuju se sve značajke sobe koje možete primijeniti na ovu sobu.

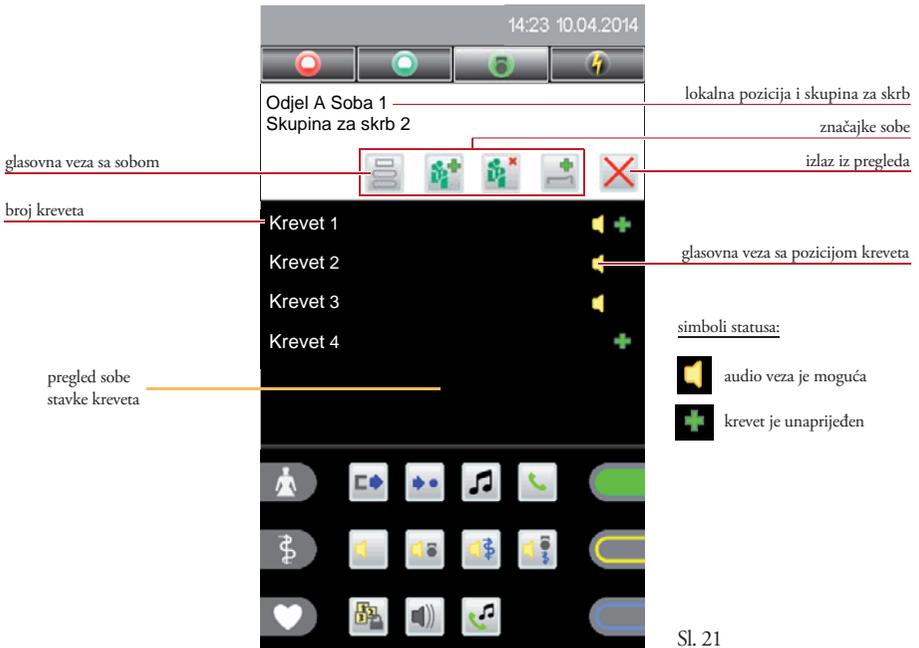

Glasovna veza s komunikacijskim terminalom uspostavlja se dodirivanjem ikone sobe . Za uspostavu glasovne veze izravno s pacijentom dodirnite broj kreveta.

6.1 Značajke sobe

Sljedeće značajke mogu se izvršiti iz sobe:



Dodjela skupne za skrb



Otkazivanje dodjele skupine za skrb



Unapređenje kreveta



Glasovna veza sa sobom

6.1.1 Dodjeljivanje skupina za skrb



Skupina za skrb nudi mogućnost udruživanja nekoliko soba unutar odjela (ili čak više odjela) u skupine za pozive za sestru ili usluge.



Sl. 22

U primjeru (Sl. 22) sobi 1 na odjelu A nije dodijeljena skupina za skrb. Dodirnite ovu stavku na popisu soba. Otvara se pregled sobe (Sl. 23a).




Sl. 23a

Dodirivanje ikone  otvara popis skupina za skrb.

Ova skupina za skrb dodjeljuje se odabranoj sobi dodirivanjem odgovarajuće skupine za skrb na ovom popisu (Sl. 23b).



Odabrana skupina za skrb prikazuje se na pregledu sobe (Sl. 23c).

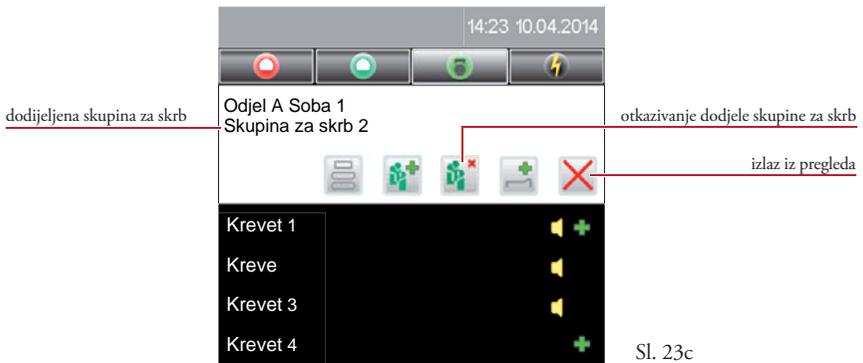

Dodjela skupine za skrb u dotičnim sobama otkazuje se dodirivanjem ikone .

7. Glasovna veza


Glasovna veza može se uspostaviti putem ispitivanja poziva ili preko popisa soba (aktivno pozivanje sobe ili terminala pacijenta) pritiskom na stavku popisa.

Pozivanje bez ruku („hands-free“)

Pozivanje bez ruku aktivira se ako se slušalica stavi u utor koji je za to predviđen na terminalu za osoblje. Ako se slušalica podigne, možete isključivo razgovarati preko slušalice.

7.1 Glasovna veza preko ispitivanja poziva

Glasovna veza preko popisa poziva (Sl. 25a) uspostavlja se izravno dodirivanjem stavke na popisu (Sl. 25b).

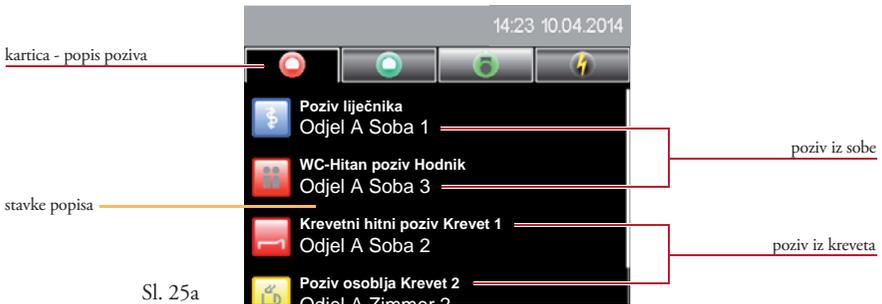

Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću (Sl. 25b).

Funkcije tijekom ispitivanja poziva:



Prekidanje glasovne veze



Postavljanje podsjetnika za sestru



Postavljanje podsjetnika za uslužno osoblje



Postavljanje podsjetnika za liječnika

7.2 Aktivna glasovna veza preko popisa soba

Otvorite popis soba kao što je opisano u Poglavlju 4.3.1 (Sl. 26).



Sl. 26

Dodirnite stavku s popisa. Otvara se pregled sobe (Sl. 27).




Sl. 27

Dodirnite ikonu  za pozivanje sobnog terminala (komunikacijskog terminala) ili stavku kreveta kako bi pozvali pacijentov terminal.

7.2.1 Pozivanje sobe (komunikacijskog terminala)

Dodirnite ikonu  na pregledu sobe (vidi Sl. 27). Glasovna veza je uspostavljena (Sl. 28a).

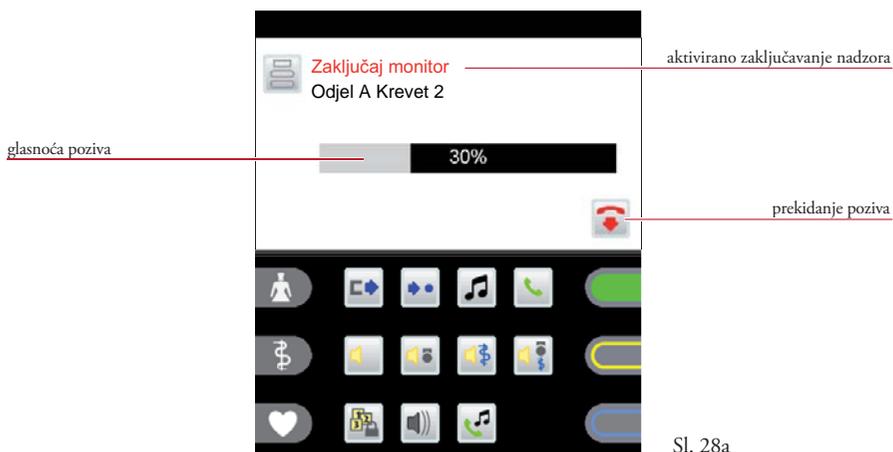

Zaključavanje nadzora se automatski aktivira na početku svakog poziva tako da se pojedinačne sobe ne mogu nadzirati. Pritiskanje crvene tipke za pozivanje na ovom komunikacijskom terminalu otkazuje ovo zaključavanje tako da postoji puna glasovna komunikacija (Sl. 28b).



Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću.


Razgovor je moguće prekinuti na komunikacijskom terminalu ili na terminalu za osoblje (poklapanjem slušalice ili dodirivanjem ikone ) , a glasovna komunikacija se automatski prekida nakon 2 minute.

7.2.2 Pozivanje terminala na krevetu (pacijentovog terminala)

Dodirnite stavku kreveta sa zvučnikom (ikona ) na pregledu sobe (vidi Sl. 27). Glasovna veza je uspostavljena (Sl. 29a).



Zaključavanje nadzora se automatski aktivira na početku svakog poziva tako da se pojedinačne pozicije kreveta ne mogu nadzirati. Pritiskanje crvene tipke za pozivanje na dotičnom pacijentovom terminalu otkazuje ovo zaključavanje tako da postoji puna glasovna komunikacija (Sl. 29b).

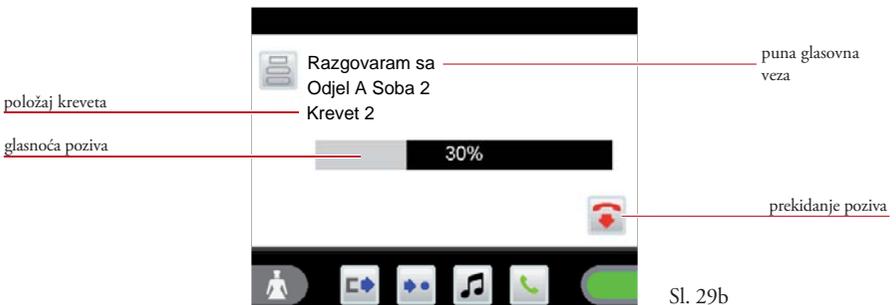

Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću.

Razgovor je moguće prekinuti isključivo na terminalu osoblja poklapanjem slušalice ili dodirivanjem ikone , a glasovna komunikacija se automatski prekida nakon 2 minute.


8. Funkcije

8.1 Međupovezivanje odjela

Ovo omogućava formiranje područja skrbi koja se sastoje od dva ili više odjela. Indikacija, prosljeđivanje poziva i opcija ispitivanja svakog poziva tada se proširuje u skladu s prioritetima postavljenima na svim odjelnim terminalima i komunikacijskim terminalima u ovom području.

8.1.1 Međupovezivanje neaktivno

Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili popis za međupovezivanje. Ako i dalje nema aktivnog međupovezivanja između određenog odjela i drugog odjela, nudi se popis potencijalnih odjela s kojima se mogu povezati (Sl. 30). Dodirivanje željenog odjela na popisu aktivira međupovezivanje odjela.

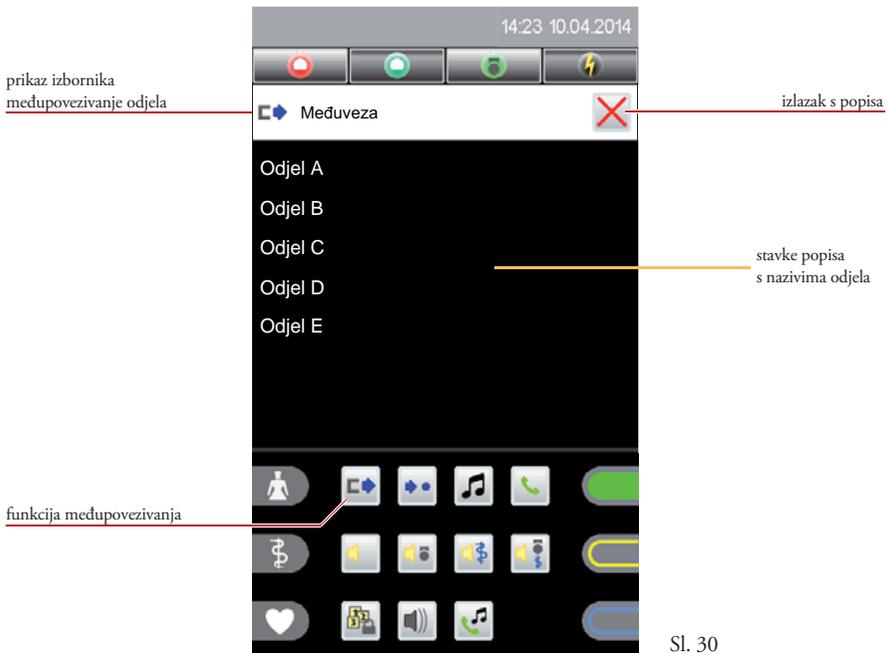

Sl. 30

Ikona  se pojavljuje na traci statusa (Sl. 31).




Sl. 31

8.1.2 Aktivno međupovezivanje

Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili popis za međupovezivanje.

Ako je određeni odjel već povezan s jednim odjelom, prikazuju se svi odjeli koji su u istoj skupini odjela.

Nakon toga vaš odjel se može isključivo povezati s drugim odjelom (na primjer, odjelom C), ovaj primjer pokazuje da su odjel C i/ili D također aktivirali međupovezivanje odjela (Sl. 32).

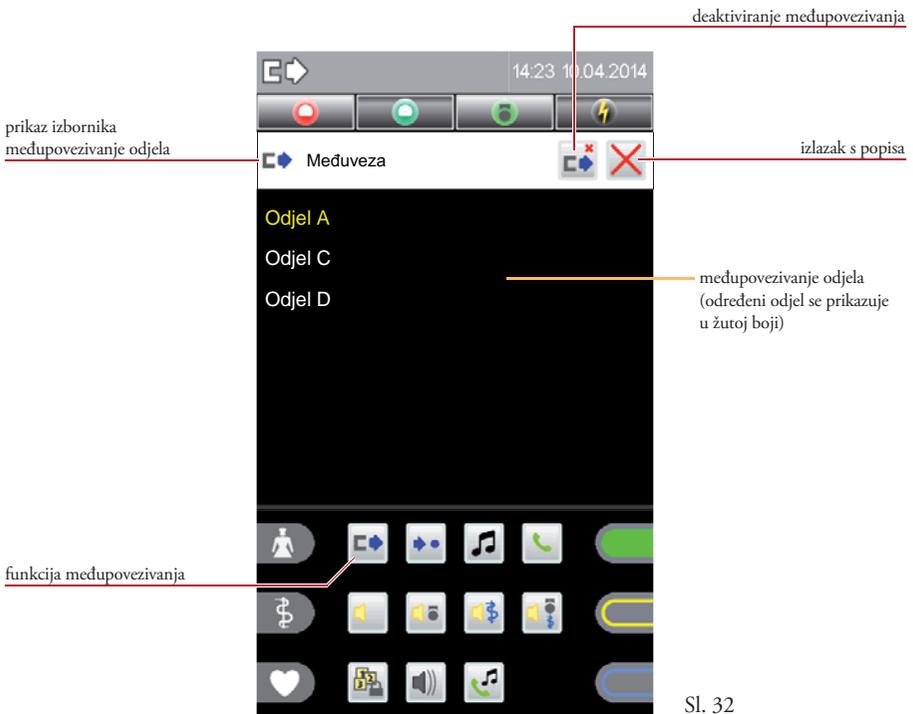


Sl. 32

U ovom prikazu međupovezivanje odjela može se otkazati dodirivanjem ikone .

8.1.3 Pasivno međupovezivanje

Ako je međupovezivanje s određenim odjelom aktivirano iz drugog odjela, isto se prikazuje na statusnoj liniji (Sl. 33a).

Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili popis za međupovezivanje.

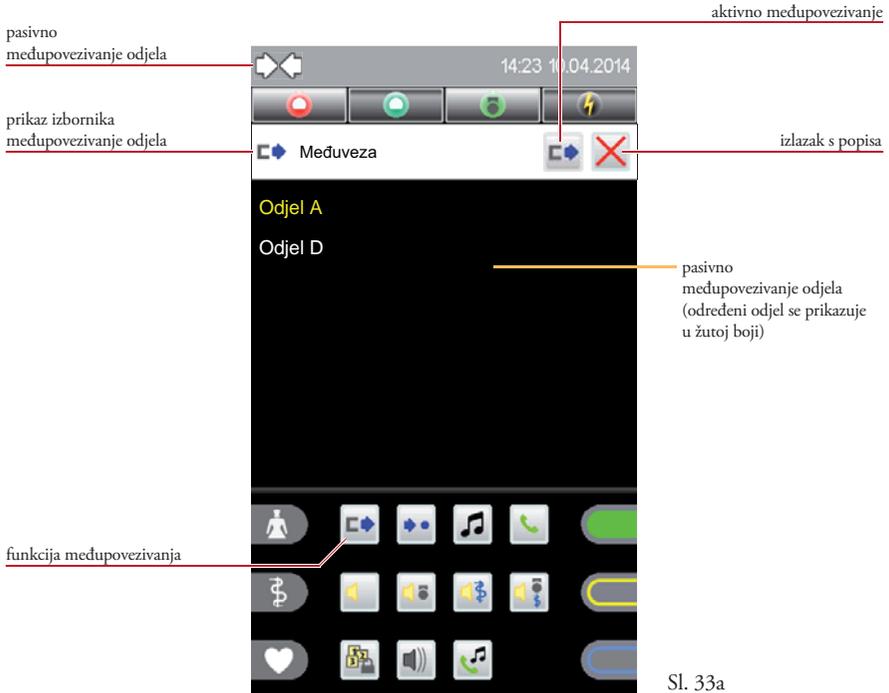

Sl. 33a

U ovom primjeru, odjel D je aktivirao međupovezivanje odjela s odjelom A.

Za aktiviranje drugog međupovezivanja dodirnite ikonu  na prikazu izbornika za međupovezivanje odjela.

Otvara se popis za međupovezivanje (Sl. 33b).



Dodirivanje željenog odjela (na primjer odjela E) na popisu aktivira međupovezivanje odjela (Sl. 33c).



Na traci statusa ikona  za pasivno međupovezivanje prelazi u ikonu  za manualno međupovezivanje (Sl. 33c).

U ovom prikazu međupovezivanje odjela može se otkazati dodirivanjem ikone .

8.2 Centralizacija

S lokalnom centralizacijom svi događaji na vašem cijelom odjelu centralno se prikazuju na terminalu za osoblje. Prosljeđivanje poziva komunikacijskim terminalima se blokira.

Prikazana ikona u funkcijskom prozoru ovisi o statusu lokalne centralizacije.



Dodirivanje ikone aktivira lokalnu centralizaciju.



Dodirivanje ikone deaktivira lokalnu centralizaciju.

8.2.1 Aktiviranje centralizacije



Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili izbornik (Sl. 34).



Sl. 34


Kako bi spriječili da operativna greška aktivira centralizaciju, prije aktivacije potrebno je potvrditi sigurnosno pitanje (Sl. 34).

8.2.2 Deaktiviranje centralizacije




Sl. 35a

Ikona za aktivnu centralizaciju vidljiva je na traci statusa (Sl. 35a). Dodirivanje ikone  ju deaktivira (Sl. 35b).

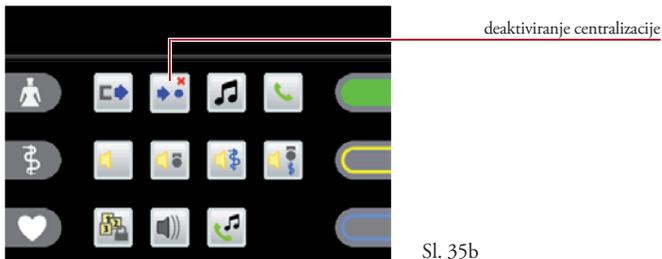

Sl. 35b

Kako bi spriječili da operativna greška deaktivira centralizaciju, prije deaktivacije potrebno je potvrditi sigurnosno pitanje (Sl. 35c).

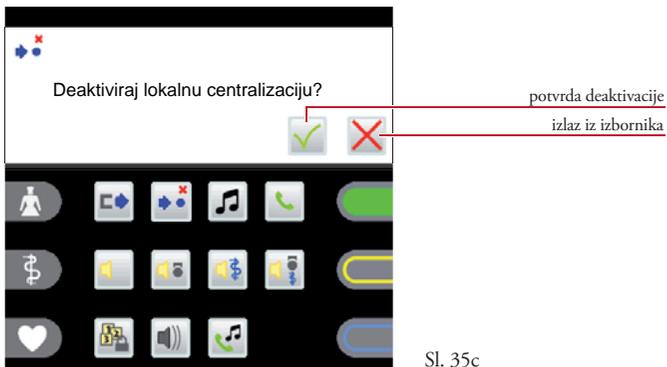

Sl. 35c

Centralizacija se automatski deaktivira u sljedećim slučajevima:

- ako je odjel međusobno povezan s drugim odjelom,
- ako se poziv prosjeđuje određenom odjelu.

8.3 Obavijesti

Obavijesti je moguće napraviti pomoću slušalice na kuki preko ugrađenog mikrofona ili preko same slušalice.



Opća obavijest

Obavijest svim sobama u području skrbi.



Obavijest za sestru

Obavijest za sve sobe na području skrbi u kojima je naznačena prisutnost sestre ili uslužnog osoblja.



Obavijest za liječnika


Obavijest za sve sobe na području skrbi u kojima je naznačena prisutnost liječnika.



Obavijest za osoblje

Obavijest za sve sobe na području skrbi u kojima je naznačena prisutnost sestre, uslužnog osoblja ili liječnika.

Dodirnite ikonu za objave u funkcijskom području kako bi pokrenuli obavijest (Sl. 36).

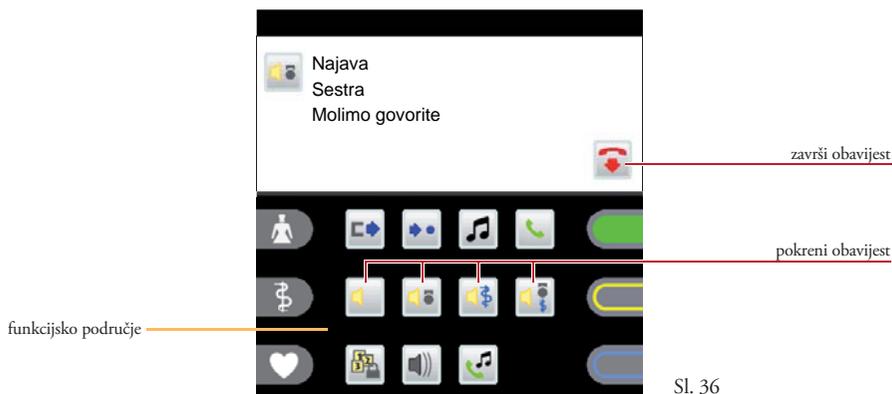


Obavijest je moguće prekinuti dodirivanjem ikone  ili poklapanjem slušalice. Moguće je podesiti baznu glasnoću određenog zvučnika kod zaprimanja obavijesti (vidi Poglavlje 9.2 – Postavke/Glasnoća).

8.4 Telefon

8.4.1 Pozivanje


Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili izbornik (Sl. 37a).

U aktivnom prostoru dodirnite ikone brojeva **0 - 9** kako bi odabrali odgovarajuće brojeve za pozivanje.

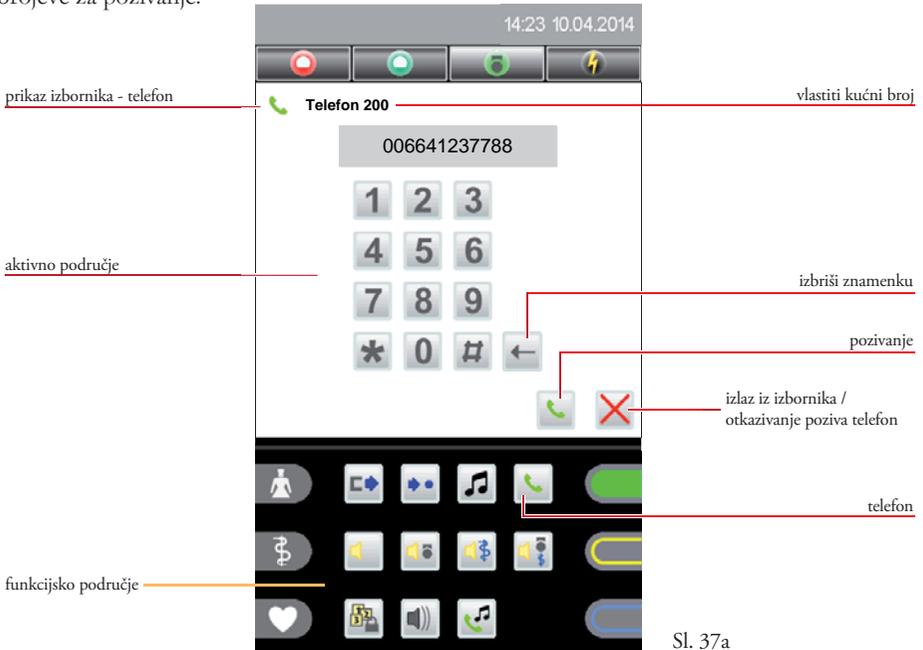

Sl. 37a

Dodirivanjem ikone  potvrđuje se pozivni broj i uspostavlja se veza (Sl. 37b).

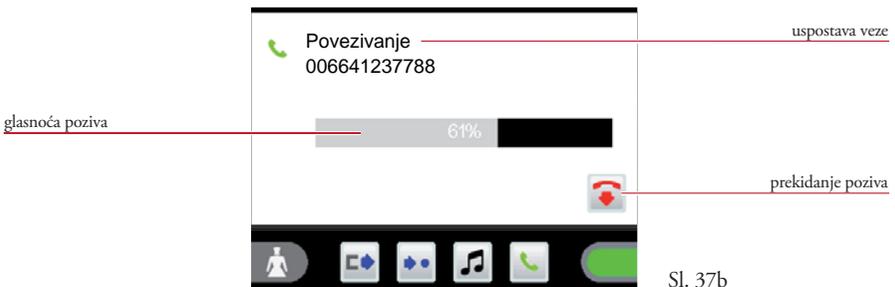


Sl. 37b

Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću. (Sl. 37b).


8.4.2 Odgovaranje na telefonski poziv

Tijekom telefonskog poziva broj i ime se prikazuju bez obzira na konfiguraciju telefonskog sustava (Sl. 38a).

Moguće je podesiti glasnoću melodije zvona (Poglavlje 9.2 – Postavke/Glasnoće) i tip melodije zvona (Poglavlje 9.3 – Postavke/Melodija zvona).

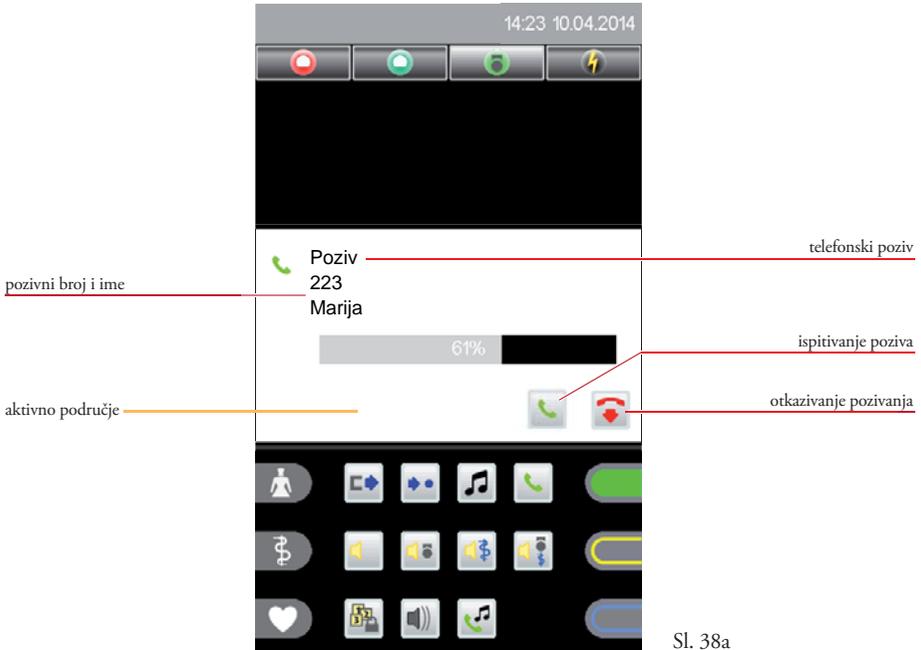

U aktivnom prostoru dodirnite ikonu  i uspostavlja se poziv (Sl. 38b).

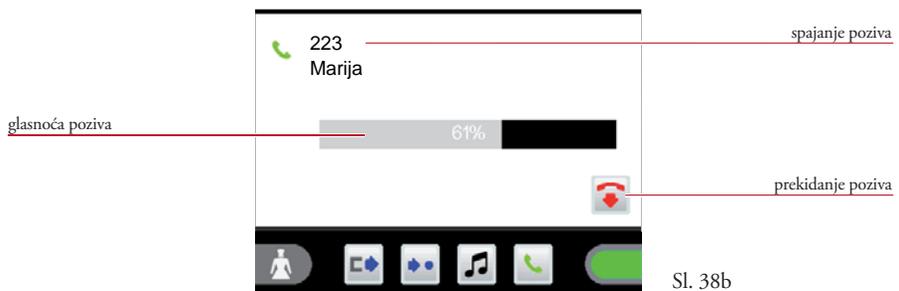


Glasnoća poziva (zvučnika/slušalice) može se promijeniti tijekom razgovora dodirivanjem trake za glasnoću. (Sl. 38b).


8.5 Radio

U ovom izborniku možete odabrati radio programe.

U funkcijskom prostoru dodirnite ikonu  i otvara se popis radio programa (Sl. 39a).

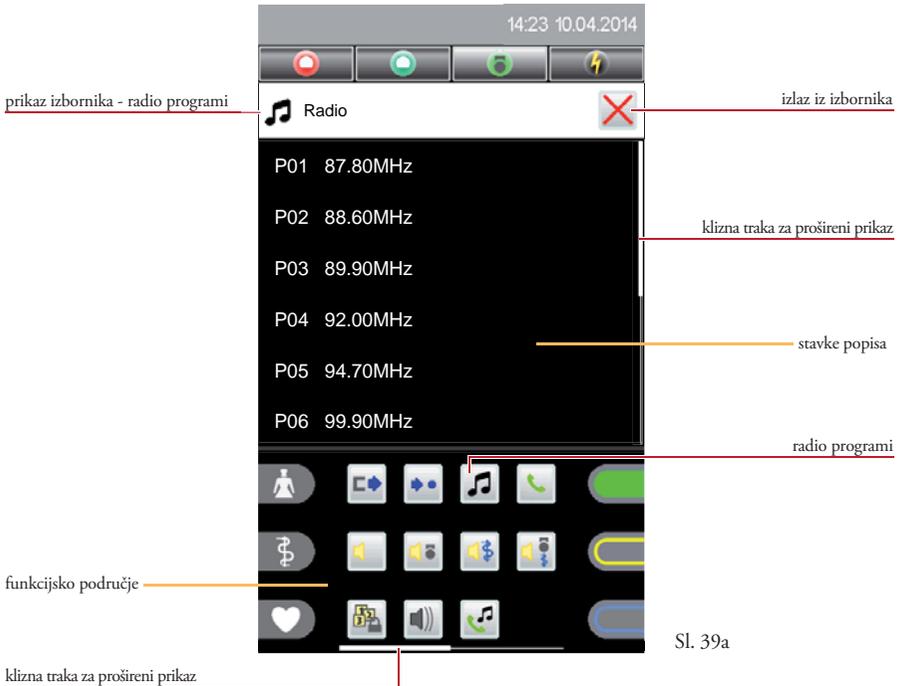

Dodirivanjem željenog radio programa na popisu, program se aktivira i svira. Aktivni radio program je prikazan u zelenoj boji (Sl. 39b).

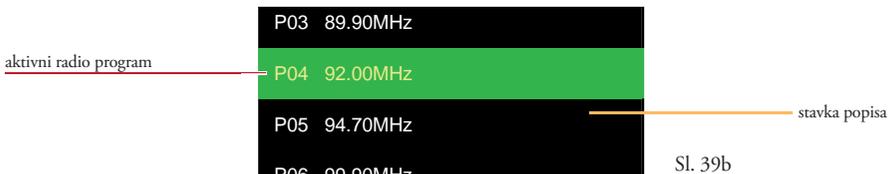

Ponovno dodirivanje stavke popisa prekida sviranje radio programa.


9. Postavke

9.1 Vrijeme i datum



U ovom izborniku možete podesiti vrijeme i datum.

Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili izbornik (Sl. 40). (Ovisno o konfiguraciji ikona se također može prikazati u proširenom prikazu!)

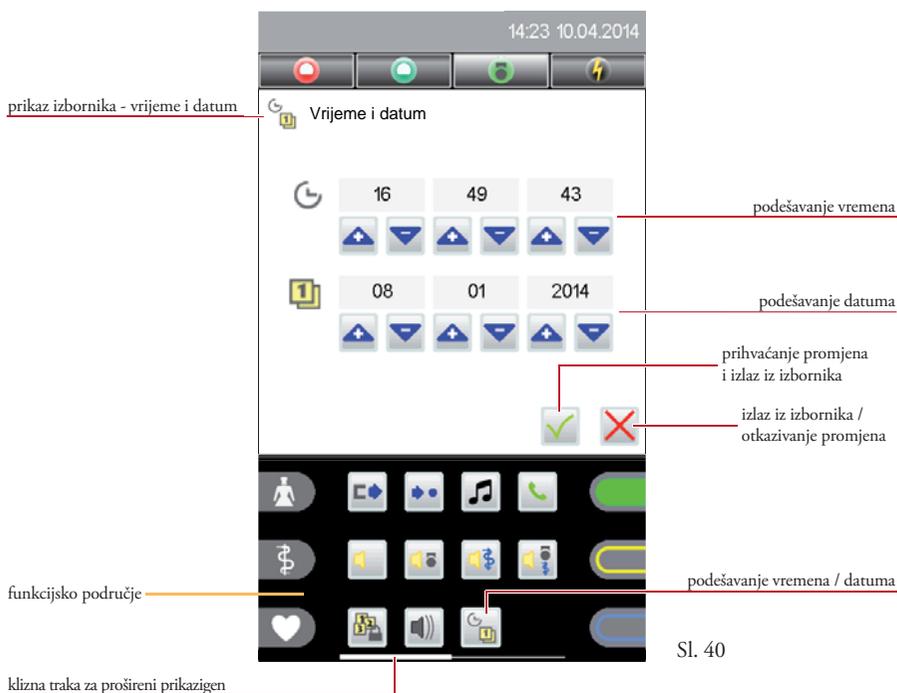

Sl. 40

Za promjenu odgovarajuće vrijednosti dodirnite ikone  .


9.2 Glasnoća



U ovom izborniku možete promijeniti glasnoću za sljedeće postavke:

- Glasnoća glasa
- Glasnoća obavijesti
- Glasnoća multimedije
- Glasnoća telefona
- Glasnoća melodije zvona

Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili izbornik (Sl. 41). (Ovisno o konfiguraciji ikona se također može prikazati u proširenom prikazu!)

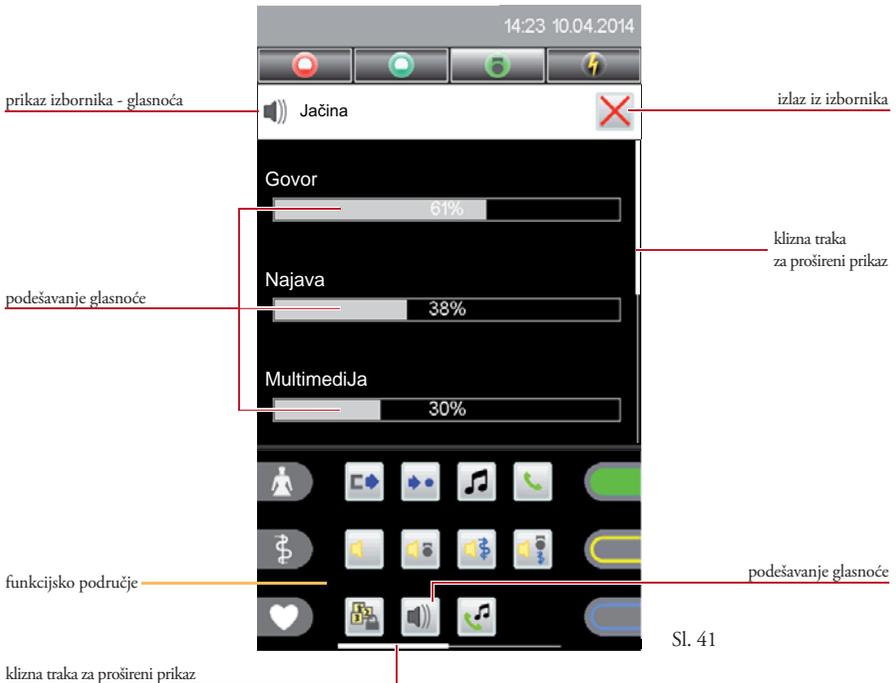


Sl. 41

Odgovarajuća glasnoća se podešava pomoću pet traka. Ova vrijednost ovisi o tome na kojem mjestu traku dodirnete s prstom.

9.3 Melodije zvona

U ovom izborniku možete odabrati melodije zvona.

Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili popis melodija zvona (Sl. 42). (Ovisno o konfiguraciji ikona se također može prikazati u proširenom prikazu!)

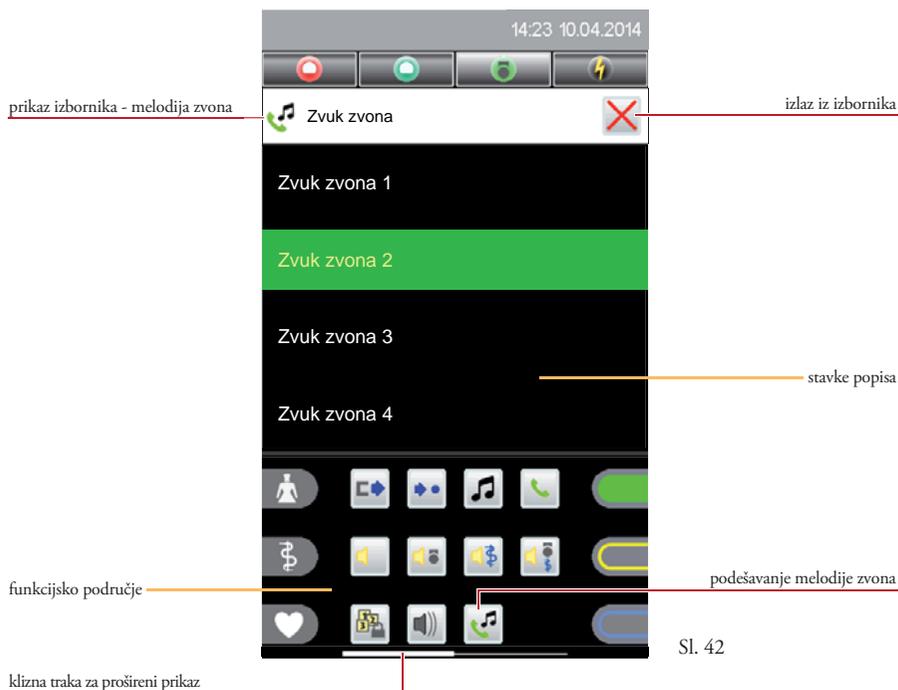

Dodirivanjem željene melodije zvona na popisu, melodija svira i istovremeno je odabrana.

9.4 Podešavanje ekrana

U ovom izborniku možete podesiti svjetlinu ekrana.

Dodirnite ikonu  u funkcijskom području kako bi otvorili izbornik (Sl. 43). (Ovisno o konfiguraciji ikona se također može prikazati u proširenom prikazu!)



Svjetlina ekrana podešava se pomoću trake. Ova vrijednost ovisi o tome na kojem mjestu traku dodirnete s prstom.

9.5 Servisna razina

Preko ovog izbornika možete promijeniti servisnu razinu ovisno o unaprijed definiranoj zaporki (operacija od strane sistemskog tehničara).



Promjena servisne razine

Unos zaporkke vodi vas na drugu servisnu razinu. Ova ikona se prikazuje ako je aktivna standardna razina 0.

Ako prebacite na višu servisnu razinu, aktivni broj razine pojavljuje se na statusnoj traci (Sl. 44a):



Sl. 44a



Izlaz iz servisne razine

Pomoću ove funkcije servisna razina se resetira na standardnu razinu (Sl. 44b). Ova ikona se prikazuje ako je aktivna ili razina 1 ili razina 2.





Sl. 44b

10. Postavljanje uređaja

Terminal za osoblje može se ugraditi kao samostalna jedinica montirana na pod (2 pozicije noge za različite kutove nagiba) ili kao jedinica montirana na zid.

Nogu je moguće lako izvući iz stražnjeg panela terminala. Rotacijom za 180° (Sl. 45a) i potonjim ponovnim pričvršćivanjem, možete promijeniti položaj stajanja, a time kut nagiba uređaja (Sl. 45b).

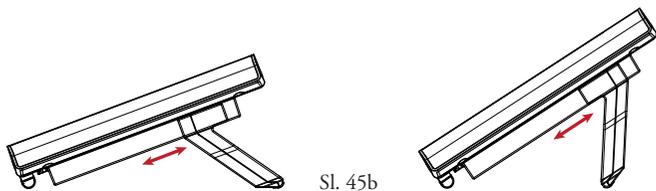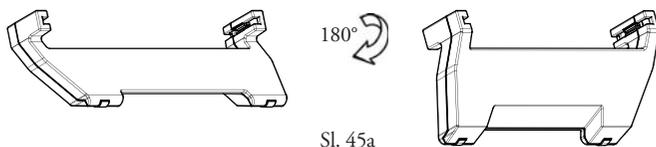

Kad je riječ o montiranju na zid, opcionalni zidni držač omogućava ravno postavljanje izravno na zid.

11. Čišćenje i dezinfekcija

Terminal za osoblje ST-TOUCH se mora čistiti isključivo sredstvima za dezinfekciju koja ne sadrže ketone ili estere, djelomično ili u cijelosti. U svrhu dezinfekcije trebao bi se koristiti postupak dezinfekcije brisanjem – ni u kom slučaju ne bi trebalo koristiti postupak dezinfekcije uranjanjem.

Ukoliko su sredstva za dezinfekciju kontaminirana, uređaje je potrebno ponovno očistiti te dezinficirati prije slanja na popravak u skladu sa ovim uputama.

12. Upotreba i održavanje

Upotreba sustava VISOCALL IP podliježe uvjetima Članka 9 norme DIN VDE0834 Dio 1. Stoga koristimo ovu priliku da istaknemo da ovaj članak, među ostalim, zahtjeva provedbu periodičkih provjera i održavanja koje ćemo rado obaviti za vas.

Bilješke:



SCHRACK SECONET AG

Eibesbrunnnergasse 18

A-1120 Vienna

Tel. +43 1 81157

office@schrack-seconet.com

www.schrack-seconet.com

HR

Czech Rep. • CZ-149 00 Prague 4 - Újezd., Štítová 283 • Tel. +420 2 74784422

Hungary • HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 • Tel. +36 1 4644300

India • IN-122002 Gurgaon, DLF Golf Course Road, Sector-54 • Tel. +91 124 4141501

Poland • PL-02-672 Warsaw, ul. Domaniewska 44a, bud. Platinum V • Tel. +48 22 3300620

Romania • RO-023961 Bucharest, Str. Mântuleasa nr. 15A et. 1, Sector 2 • Tel. +40 372 756316

Russia • RU-129626 Moscow, Ul. Staroalexejevskaja 5 • Tel. +7 495 5105015

Slovakia • SK-83527 Bratislava-Rača, Mudrochova 2 • Tel. +421 2 44635595

Sweden • SE-145 84 Norsborg, Borvid Business Center • Tel. +46 8 6801860

Turkey • TR-34722 Kadıköy-İstanbul, Kasap İsmail Sk. 5/5 • Tel. +90 216 3455199

HEALTH CARE

SCHRACK
SECONET