


Manöverpanel Integral PIP

Användarhandbok

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET

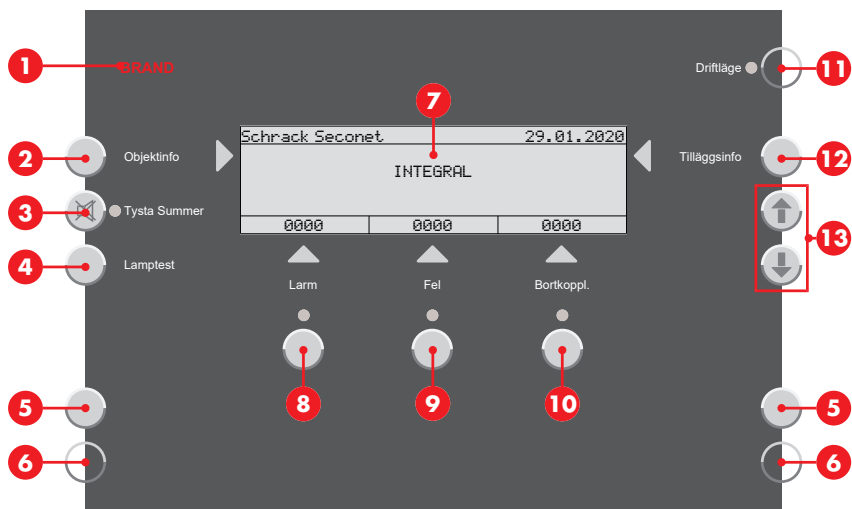

1 LED-indikator **BRAND**

2 Knappen **Objektinfo**

3 Knappen **Tysta Summer**

4 Knappen **Lampptest**

5 Programmerbara knappar

6 Programmerbara LED-indikatorer

7 Klartextdisplay

8 Knappen och LED-indikator **Larm**

9 Knappen och LED-indikator **Fel**

10 Knappen och LED-indikator **Bortkoppl.**

11 LED-indikator **Driftläge**

12 Knappen **Tilläggsinfo**

13 Navigationsknappar/
bläddringsknappar

Återställa larm-/felsignal

Tryck på knappen **Tysta Summer** 3 för att avaktivera en aktiv larmsignal eller ett felmeddelande på brandlarmsystemets manöverpanel, LED-indikeringen förblir tänd. Eventuella ytterligare larm eller felmeddelande utlöser larmet och larmsignalen ljuder igen. Signaler vid larmlagring kan inte återställas.

Navigationsknappar/ bläddringsknappar

Bläddringsknapp ↑ för val av föregående post i listan (bläddra uppåt i listan). Bläddringsknapp ↓ för att välja nästa post i listan (bläddra nedåt i listan).

Programmerbara knappar och LED-indikatorer

Det finns knappar 5 and LEDs 6, som kan programmeras och namnges på manöverpanelen efter kundens önskemål.

Klartextdisplay

Normal drift

Schrack Seconet	29.01.2020	
INTEGRAL		
0000	0000	0000

I normalläge visar displayen produkt- och kundinformation (beroende på programmering).

Listräknarna är inställda på 0. LED-indikatorn **Driftläge** 11 visar aktuell driftstatus för systemet.

Platsinformation

OBJEKTINFO		
SEKTION	103/1	
KUNDTEXT FÖR DETEKTOR	103/1	
T.EX. BYGGNAD, RUM		
0000	0000	0000

Tryck på knappen **Objektinfo** 2 för att visa platsinformation.

Platsinformation kan visas för varje element i list- eller elementvyn. En kundspecifik programmerad text visas, t.ex. PLAN 1, KONFERENSRUM, RUM 25.

Brandlarm

LARM	04:30	
KUNDTEXT FÖR DETEKTOR	103/1 0001	
0001	0000	0000

Ett brandlarm indikeras visuellt och akustiskt: Indikatorn **BRAND** 1 blinkar, larmsignalen ljuder och sektion, detektornummer och antalet larm som mottagits, visas på manöverpanelens display.

Genom att trycka på **Larm** 8 visas en översikt över aktiva larm.

Bortkoppling

BORTKOPPLINGAR	04:30	
BORTKOPPL SKRIVARE	1 0001	
BORTKOPPL	103/1 0002	
BORTKOPPL STYRUTGÅNG	65001 0003	
BORTKOPPL	9999/61 0007	
0000	0000	0007

Genom att trycka på **Bortkoppl.** 10 visas en lista över aktiva frånkopplingar.

LED-indikatorn **Bortkoppling** 10 tänds om minst ett systemelement är frånkopplat.

Ytterligare information

TILLÄGGSINFO		
SEKTION	103	
AUTOMAT-DETEKTOR		
BORTKOPPL		
29.01.2020	04:30	
0000	0001	0000

Tryck på knappen **Tilläggsinfo** 12 för att visa ytterligare information om elementet.

I listvy och elementvy kan ytterligare information visas för varje element, t.ex. detektorzon, detektornummer, tid och datum, samt elementstatus, t.ex. larm, fel, avaktivering eller aktivering.

Fel

FEL	04:30	
FEL SE	103/1 0001	
0000	0001	0000

9 LED blinkar och felsignal ljuder, om det finns aktiva fel (Kapitel *Återställa larm-/felsignal*). Felistan **Fel** 20 presenterar felet med elementtyp, elementnummer och sektion om möjligt.

Tryck på **Fel** 9 för att visa aktiva fel.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

SV

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET