



Integral MAP upravljачka ploča

Kratki korisnički priručnik

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET

Opće funkcije

Normalni režim rada

U neaktivnom načinu rada ekran prikazuje informacije o proizvodu i korisniku. Brojači popisa postavljeni su na 0. U radu **13** LED signal označava trenutačni radni status sustava.

Poruke o smetnji

14 LED indikator svijetli i zvuk greške se oglašava, ako postoje greške (Poglavlje *Resetiranja alarma/signala smetnje*). Lista grešaka **Smetnje 20** prikazuje neispravan uređaj, njegov broj i detektorsku zonu u koliko postoji.

Može doći do greške uređaja ili sustava ili je aktiviran mod za hitne slučajeve.

Hitni režim rada

(alarmne centrale Integral EvovX C i Integral EvovX B)

Ako je kod greške **xxx/29** prikazan za grešku sustava u radu, aktiviran je režim za hitne slučajeve. Smanjene su operativne funkcije i funkcije prikazivanja; alarmni sustav funkcionira. Odmah pozovite servisni odjel/korisničku službu (potrebne informacije: tip i broj uređaja, korisnički broj, kodovi greške).

Resetiranja alarma/signala smetnje

Pritiskom na tipku

Isključenje zvučnog signala 4 isključuje se ton signala aktivnog alarma ili poruka o smetnji na upravljačkoj ploči – LED signal i dalje svijetli. Svaki dodatni alarm ili poruka o smetnji aktivirat će ponovo tonove signala alarma i smetnje. Tonovi signala potvrde i intervencije mogu se resetirati.

Odgoda

(ovisno o programiranju)

Pritiskom na tipku **Odgoda 2** aktivira se ili deaktivira funkciju odgode. Tijekom vremena odgode moguće je aktivirati funkciju intervencije. Ako je odgoda vremenskog programa aktivirana, u programu za dan LED signal svijetli. U programu za noć LED signal ne svijetli.

Isključenje/aktiviranje elemenata

(za dozvolu potrebno unijeti pristupni kod)

Pritiskom na tipku vrste elementa kojem taj element pripada **8**. Unesite broj elementa pomoću numeričkih tipki na tipkovnici **9**. Potvrdite tipkom Enter **↵**.

Pritiskom na tipku **Isključiti 11** isključuje se element. Pritiskom na tipku **Uključiti 10** uključuje se element.

Daljnji rad elemenata

Pritiskom na tipku vrste elementa kojem taj element pripada **8**. Unesite broj elementa pomoću numeričkih tipki na tipkovnici **9**. Potvrdite tipkom Enter **↵**.

Pritiskom na tipku **Ostale naredbe 12** prikazuje se popis svih dostupnih naredbi. Koristite tipke za traženje **↕ / ↗** za pregled svih unosa unutar popisa. Potvrdite tipkom Enter **↵**.




UPOZORENJE

Uključivanje automatski upravljanih uređaja za dojavu požara održavanjem

Pri automatskom upravljanju sustavima za gašenje ili uređajima za protupožarnu zaštitu putem upravljačke ploče moraju se poduzeti električne i mehaničke mjere tijekom servisiranja i održavanja sustava kako bi se osiguralo da se upravljački sustavi ne mogu slučajno aktivirati. Obavezno je ukloniti sigurnosne mjere nakon servisiranja ili održavanja sustava!

Rad sustava u slučaju alarma

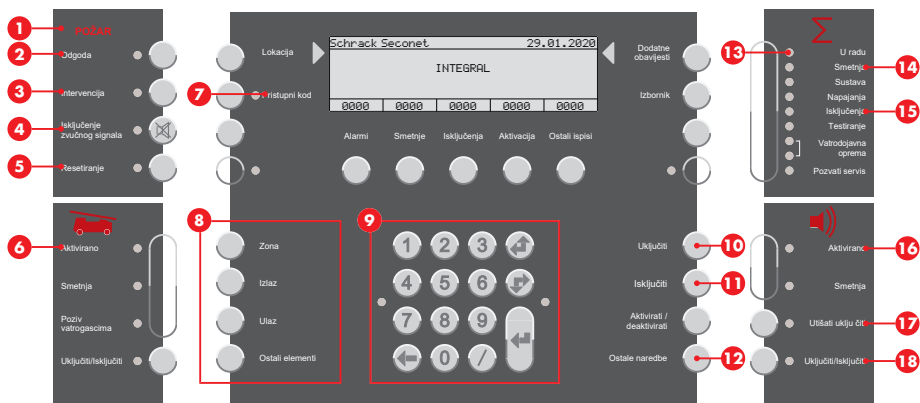

Protupožarni alarm

Protupožarni alarm prikazuje se vizualno i zvučno: **POŽAR** 1 indikator bljeska, oglašava se signal alarma i zona detektora, a broj detektora i alarma prikazuju se na ekranu upravljačke ploče.

Resetiranje (utišavanje) ili onemogućavanje sirena

Ovu funkciju koristite samo kada je zgrada potpuno očišćena.

Pritiskom na tipku **Utišati uklju čiti** 17 resetiraju se aktivne sirene (utišavaju se), ali se one ponovo aktiviraju sa sljedećim alarmom. LED signal svijetli, ako su sirene resetirane.

Pritiskom na tipku **Uklju čiti/Isklju čiti** 18 isključuju se sirene i alarmna područja. LED signal 15 svijetli ako su onemogućeni alarmni sustavi. Sirene se ne aktiviraju, čak ni u slučaju pokretanja alarma.

Funkcija istraživanja/ intervencije

(ovisno o programiranju mora biti aktivirana funkcija odgode)

Pritiskom na tipku **Intervencija** 3 unutar vremena potvrde aktivira se funkcija istraživanja/ intervencije. LED signal svijetli i čuje se signalni ton za razdoblje potvrde. Aktivaciju izlaza glavnog detektora odgađa programirano intervencijsko razdoblje.



OPREZ

Potvrda protupožarnog alarma

Vatrogasna služba mora biti odmah obaviještena ako se otkrije požar tijekom razdoblja intervencije. Ručni javljač može se koristiti za hitnu obavijest o alarmu.

Resetiranje alarma

(za dozvolu potrebno unijeti pristupni kod)

Ovu funkciju koristite samo ako je osigurano da više nema opasnosti ili ako vam vatrogasna brigada to naloži. Uzrok alarma mora biti otklonjen.

Ako je u razdoblju intervencije dokazano da nema požara, alarm se može resetirati pritiskom na tipku **Resetiranje** 5 bez obavještanja vatrogasne službe.

Ako je oprema za prijenos u radu (LED indikator **Aktivirano** 6 bljeska), alarm više ne može biti resetiran.

Aktiviran sustav dojave

Ako **Aktivirano** 6 LED signal bljeska, dežurna služba je već obaviještena o alarmu.

Nemojte pritiskati drugu tipku, pričekajte dolazak osoblja. Pripremite neophodne planove.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

HR

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET