



Manöverpanel Integral MAP

Snabbguide

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET

Allmän drift

Normal drift

I normalläge visar displayen produkt- och kundinformation (beroende på programmering). Listräkna är inställda på 0. LED-indikatorn

Driftläge 13 visar aktuell driftstatus för systemet.

Felmeddelanden

14 LED blinkar och felsignal ljuder, om det finns aktiva fel (Kapitel *Återställa larm-/felsignal*). Fellistan

Fel 20 presenterar felet med elementtyp, elementnummer och sektion om möjligt.

Det kan finnas ett enhets- eller ett systemfel eller så har nödläget aktiverats.

Felsäkert

(brandlarmcentral Integral EvoxX C and Integral EvoxX B)

Om en felkod xxx/29 visas för ett fel i det aktiva systemet, är nödläget aktiverat. Drift- och displayfunktionerna reduceras; brandlarmsystemet är fortfarande i drift. Kontakta omedelbart anläggarfirman (nödvändig information: utrustningstyp och nummer, kundnummer, meddelanden, felkoder).

Återställa larm-/felsignal

Tryck på knappen **Tysta Summer** 4 för att avaktivera en aktiv larmsignal eller ett felmeddelande på brandlarmsystemets manöverpanel, LED-indikeringen förblir tänd. Eventuella ytterligare larm eller felmeddelande utlöser larmet och larmsignalen ljuder igen. Signaler vid larmlagring kan inte återställas.

Tidsstyrning

(Beroende på programmering)

Tryck på knappen **Tidsstyrning** 2 för att aktivera eller avaktivera larmfördröjning. Vid larmfördröjning går det t.ex. att aktivera larmlagringsfunktionen. Om larmfördröjning är aktiverad (dagtidsprogram) är LED-indikatorn tänd och om nattprogrammet är aktiverat är LED-indikatorn släckt.

Frånkoppla/tillkoppla element

(En behörighetskod måste anges)

Tryck på knappen för den elementtyp som elementet tillhör 8. Ange numret på det element som ska väljas med den numeriska knappsatsen 9. Bekräfta med returknappen ◀.

Tryck på knappen **Från** 11 för att frånkoppla elementet. Tryck på knappen **Till** 10 för att tillkoppla elementet.

Ytterligare funktioner

Tryck på knappen för den elementtyp som elementet tillhör 8. Ange numret på det element som ska väljas med den numeriska knappsatsen 9. Bekräfta med returknappen ◀.

Tryck på knappen **Ytterligare funktioner** 12 visar listan över alla tillgängliga kommandon. Använd bläddringsknapparna ⬆ / ⬇ för att bläddra bland alla poster i listan. Bekräfta med returknappen ◀.




VARNING

Aktivera underhållsläge för detektorer

Om släcksystem eller andra viktiga brandlarmsenheter styrs automatiskt via en manöverpanel för brandlarm, måste elektriska, mekaniska och optiska åtgärder vidtas vid service och underhåll för att säkerställa att styrsystemen inte kan utlösas oavsiktligt. När service eller underhåll har utförts måste säkerhetsåtgärderna återställas igen!

Manöver vid larm

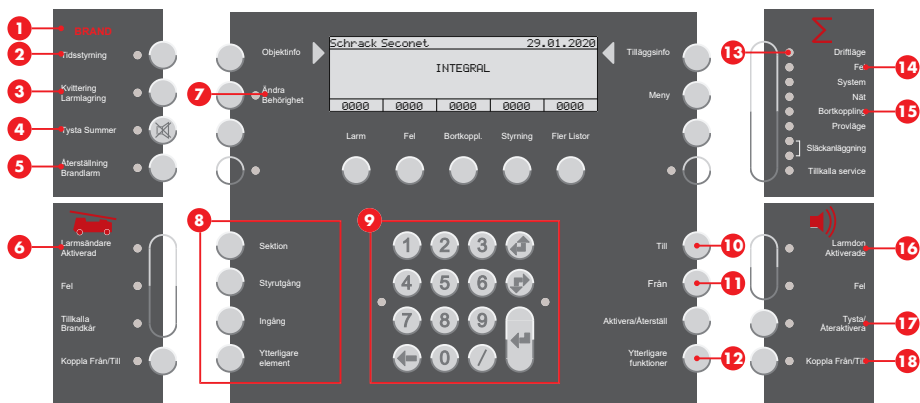

Brandlarm

Ett brandlarm indikeras visuellt och akustiskt: Indikatoren **BRAND** 1 blinkar, larmsignalen ljuder och sektion, detektornummer och antalet larm som mottagits, visas på manöverpanelens display.

Tysta eller frånkoppla larmdon

Använd endast den här funktionen när utrymning av byggnaden är bekräftad.

Tryck på knappen **Tysta/Återaktivera** 17 detta tystar aktiverade larmdon, men dessa återaktiveras igen vid nästa larm. LED-indikatoren tänds om larmdonen tystats.

Tryck på knappen **Koppla Från/Till** 18 för att koppla från huvudsirenen och alla övriga sirener och larmområden. LED-indikatoren bredvid knappen och LED-indikatoren 15 tänds om huvudsirenen frånkopplats. Sirenerna aktiveras inte vid larm.

Larmlagringsfunktion

(Beroende på programmering)

Tryck på knappen **Kvittering Larmlagring** 3 inom kvitteringstid för att kvittera larmet och påbörja undersökningstiden. LED-indikatoren bredvid knappen tänds och signalen för undersökningstid ljuder. Signal till larmsändare fördröjs under programmerad larmlagringsperiod.



OBSERVERA

Bekräftat brandlarm

Om brand upptäcks under larmlagringstiden måste brandkären informeras omedelbart. De manuella larmknapparna kan användas för omedelbart larmöverföring.

Återställa brandlarm

(En behörighetskod måste anges)

Använd endast denna funktion om faran är över eller om detta beordrats av insatspersonal. Orsaken till larmet måste åtgärdas.

Om det under larmlagringstiden har bekräftats att det inte förekommer brand, kan larmet återställas genom att trycka på knappen

Återställning Brandlarm 5 innan larmöverföring aktiverats.

Om överföringsutrustning har aktiverats (LED **Larmdon Aktiverade** 6 blinkar), kan larmet inte längre återställas.

Larmöverföring aktiverad

Om LED-indikatoren **Larmsändare Aktiverad** 6 blinkar har larmcentralen informerats om larmet.

Tryck inte på en annan knapp, vänta tills insatspersonal anländer. Följ anläggningens utrymningsplan för vidare information.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

SV

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET