


# Painike BT-B

---

**Käyttöopas**

## Yleiskuvaus

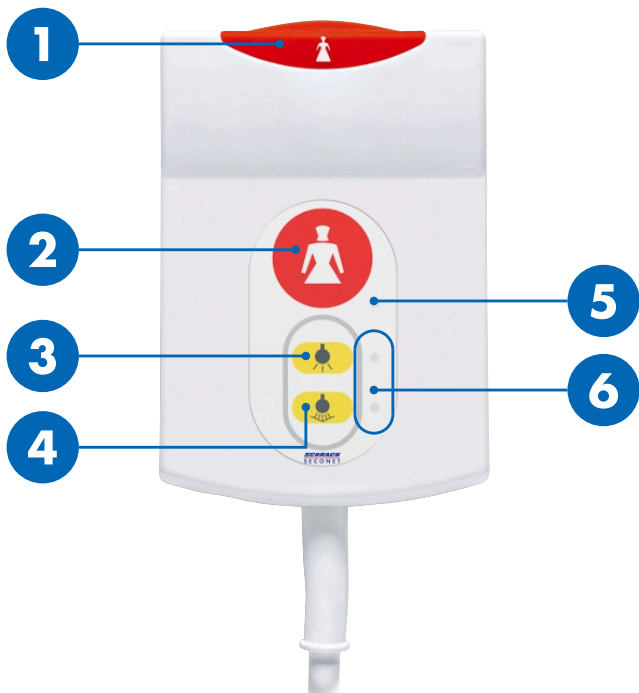

- 1 / 2 Kutsupainikkeet
- 3 Huonevalo
- 4 Lukuvalo
- 5 Kutsupainikkeen LED-valo (varmistusvalo)
- 6 Valopainikkeen LED-valo (apuväli)



#### **HUOMIO**

**Ei saa käyttää nousutukena**

Johto ja laite eivät ole nousutukia. Älä vedä itseäsi ylös laitteen avulla.

## **Hoitajakutsu**

Kutsupainike  1 ja LED-valo  5 palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

### **Hoitajan kutsuminen**

Paina kutsupainiketta  1 tai  2.

- ▶ Kutsupainike  1 ja LED-valo  5 syttyvät.

## **Valon syyttäminen ja sammuttaminen**

Valopainikkeiden LED-valot  6 palavat jatkuvasti, jotta painikkeet on helpompi nähdä myös pimeässä.

### **Huonevalo (valinnainen)**

Paina huonevalon painiketta  3 lyhyesti.

- ▶ Huonevalo syttyy tai sammuu.

### **Lukuvalo (valinnainen)**

Paina lukuvalon painiketta  4 lyhyesti.

- ▶ Lukuvalo syttyy tai sammuu.

## **Schrack Seconet AG**

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | [office@schrack-seconet.com](mailto:office@schrack-seconet.com)

## **[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)**

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199