


Integral MAP – kezelőpanel

Rövid kezelési utasítás


Általános műveletek

Normál üzem

Schrack Seconet	29.01.2020			
INTEGRAL				
0000	0000	0000	0000	0000

Nyugalmi állapotban (standard kijelző) a kijelzőn megjelennek a termékekre és az ügyfelekre vonatkozó információk. A listaszámlálók 0-ra vannak állítva. A **Üzem**  LED jelzi a rendszer aktuális működési állapotát.


Hibaüzenetek

A **14**  LED villog és hibajelzés hallható, ha bármilyen hiba van ([Fejezet A riasztási/hibajelzés visszaállítása](#)). A hibák listájában **Hibák** megjelenik a hibás alkatrész az elem típusával, számával, valamint az adott érzékelő zóna helyével.


Lehet eszköz- vagy rendszerhiba, vagy lehet, hogy a vészhelyzeti üzemmód aktiválódott.

Vészhelyzeti mód

(tűzjelző központ panelek Integral EvovX C és Integral EvovX B)


Ha a  hibakód jelenik meg aktív rendszer hibája esetén, a vészhelyzeti mód aktiválódik. A kezelő- és kijelző funkciók csökkentettek. Hívja azonnal a szerviz/ügyfélszolgálatot (szükséges információk: berendezés típusa és száma, ügyfélszám, üzenetek, hibakódok).

A riasztási/hibajelzés visszaállítása

A **Hangjelzés törlése**  gomb megnyomása letiltja az aktív riasztás vagy hibaüzenet hangjelzését a tűzjelző központban; a LED továbbra is világít. Minden további riasztás vagy hibaüzenet újra riasztást és hibajelzést vált ki. A tájékoztatósi időtartam alatt a belső hangjelzés nem állítható vissza.

Késleltetés




(A programozástól függ)



A **Késleltetés**  gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a késleltetési funkciót. Ha egy késleltetés aktiválva van (nappali/jelenléti program), a LED világít. Ha az összes késleltetés ki van kapcsolva (éjszakai/távolléti program), a LED nem világít.

A késleltetéshez különböző funkciók programozhatók, például automatikus vagy időfüggő aktiválás/deaktiválás vagy funkcióváltás. A késleltetést aktiválni kell a fel-tárás/beavatkozás üzemmódhoz.




Elemi letiltása/működtetése

(Ennek engedélyezéséhez be kell írni egy jogosultsági kódot.)

Az elem típus gombjának megnyomásával, amelyhez az elem tartozik, . A  billentyűzet numerikus gombjaival írja be a kiválasztandó elem számát. Erősítse meg az  Enter gombbal.

Az **Ki**  gomb megnyomása kikapcsolja az elemet. A **Be**  gomb megnyomása bekapcsolja az elemet.

További elem működése

Az elem típus gombjának megnyomásával, amelyhez az elem tartozik, . A  billentyűzet numerikus gombjaival írja be a kiválasztandó elem számát. Erősítse meg az  Enter gombbal.

A **További utasítások**  gomb megnyomásával megjelenik az összes elérhető parancs. Az   görgető-gombok (nyilak) segítségével legörgetheti a lista összes tételét. Erősítse meg az  Enter gombbal.




FIGYELMEZTETÉS

Automatikus vezérlésű kimenetek elindítása karbantartás során

Ha az oltóberendezéseket vagy más kritikus tűzjelző eszközöket automatikusan a tűzjelző kezelőpanelje vezérli, akkor a szerviz- és karbantartási munkák elvégzésekor elektromos, mechanikai és optikai intézkedéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a vezérlőrendszereket ne lehessen véletlenül elindítani. A szerviz- vagy a karbantartási tevékenységek befejezése után a megtett biztonsági óvintézkedéseket ismét helyre kell állítani!

A rendszer működése riasztás esetén

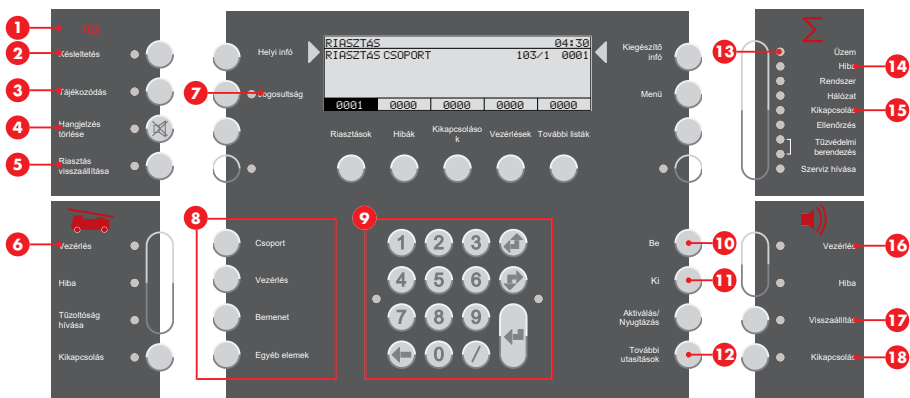

Tűzjelző

A tűzjelzést vizuálisan és akusztikusan is jelzi a rendszer: A **TŰZ** **1** jelzőfény villog, a riasztási hangjelzés megszólal és a fogadott érzékelőcsoport, az érzékelő száma és a riasztások száma megjelenik a kezelőpanel kijelzőjén.

Szирénák visszaállítása (némítása) vagy letiltása

Csak akkor használja ezt a funkciót, ha az épületet már teljesen kiürítették.

A **Visszaállítás** **17** gomb megnyomása visszaállítja (némítja) a szирénákat, de ezek a következő riasztás során ismét aktiválódnak, (programozástól függ). A LED kigyullad, ha a szирénákat visszaállították.

A **Kikapcsolás** **18** gomb megnyomásával kikapcsolható a fő szирéna, valamint az összes többi szирéna és riasztási terület. A gomb melletti LED és az **15** LED kigyullad, ha a jelzőrendszerek le vannak tiltva. A szирénák nem aktiválódnak, még riasztás esetén sem.

Tájékozdási mód aktiválása

(A programozástól függ; a tájékozdási funkciót aktiválni kell)

Ha riasztás érkezik a késleltetés aktiválásával, akkor megszólal a belső hangjelzés a tájékozdás teljes ideje alatt, és a **Tájékozdás** **3** gomb melletti LED villog. A **Tájékozdás** **3** gomb megnyomásával a figyelmeztető időn belül aktiválható a feltárási funkció. A gomb melletti LED kigyullad, és a feltárási idő jelzése hallható. A kimenetek aktiválását késlelteti a programozott beavatkozási időszak.

Ha a feltárási időn belül megnyomja és lenyomva tartja a **Tájékozdás** **3** gombot, a kijelzőn megjelenik a hátralévő feltárási idő.



VIGYÁZAT

Megerősített tűzriasztás

Ha a beavatkozási időszak alatt ténylegesen tüzet fedeznek fel, a tűzoltóságot azonnal értesíteni kell. A kézi jelzesadó felhasználható az azonnali riasztásra, azonban a tűzoltóságot külön is értesíteni szükséges.

Riasztás visszaállítása

(Ennek engedélyezéséhez be kell írni egy jogosultsági kódot.)

Csak akkor használja ezt a funkciót, ha már biztosan nem áll fenn veszély, vagy ha arra a tűzoltók utasítják. A riasztást kiváltó okot meg kell szüntetni.

Ha a beavatkozási időszakon belül bebizonyosodott, hogy nincs tűz, akkor a riasztást a **Riasztás visszaállítás** **5** gomb megnyomásával vissza lehet állítani anélkül, hogy a tűzoltóságot értesítsék.

Ha az átviteli rendszert bekapcsolják (a LED **Vezérlés** **6** villog), a riasztást már nem lehet visszaállítani.

Az átviteli rendszer működésbe lépett

Ha a **Vezérlés** **6** LED villog, akkor a segítséget nyújtó hely már értesült a riasztásról.

Ne nyomjon meg más gombot, várjon, amíg a segítséget nyújtó szolgálat megérkezik. Készítse elő a szükséges terveket.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199