



Betjeningspanel Integral MAP

Kvik-brugervejledning

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET

Generel betjening

Normal drift

Når displayet er i dvaletilstand (standard), viser det produkt- og kundeoplysninger. Listetælleren indstilles til 0. LED-lampen **Normal** 13 angiver systemets aktuelle driftsstatus.

Fejlmeddelelser

LED-lampen 14 blinker, og fejlsignalet lyder i tilfælde af fejl (Kapitel *Tilbagestil alarmsignal/fejlsignal*). Fejloversigten **Fejl** 20 viser den defekte komponent med elementtype og -nummer og detektorzone, hvor dette er relevant.

Der kan være en enheds- eller systemfejl, eller nødtilstand er aktiveret.

Nødtilstand

(betjeningspaneler til brandalarm Integral EvoX C og Integral EvoX B)

Hvis fejlkoden xxx/29 vises for en fejl i det aktive system, aktiveres nødtilstand. Drifts- og oversigtsfunktioner mindskes; brandalarmsystemfunktioner. Kontakt serviceafdelingen/kundeservice øjeblikkeligt (nødvendige oplysninger: udstyrstype og -nummer, kundenummer, meddelelser, fejlkoder).

Tilbagestil alarmsignal/fejlsignal

Et tryk på tasten **Afstil lyd** 4 deaktiverer kun signaltonen (LED-lampen forbliver tændt) for en aktiv alarm eller fejlmeddelelse på alarm-brandslukningscentralen. Eventuelle yderligere alarmer eller fejlmeddelelser udløser igen alarmer og fejlsignaltonen. Signaltoner for godkendelse og alarmforsinkelse kan ikke tilbagesendes.

Udsættelse

(afhænger af programmeringen)

Et tryk på tasten **Dag/Nat** 2 aktiverer eller deaktiverer udsættelsesfunktionen. I udsættelsesperioden er det f.eks. muligt at aktivere for alarmforsinkelsesfunktion. Hvis funktionen Udsat omskiftning (dagprogram) er aktiveret, lyser tastens LED-lampe, og hvis natprogrammet er aktiveret, lyser LED-lampen ikke (natprogram).

Deaktivering/aktivering af elementer

(en adgangskode skal indtastes for at få tilladelse til dette)

Tryk på tasten for den elementtype, som elementet tilhører 8. Indtast nummeret på det element, der skal vælges, ved brug af det numeriske tastatur 9. Bekræft ved at trykke retur-tasten ◀.

Et tryk på tasten **Fra** 11 slukker for elementet. Et tryk på tasten **Til** 10 tænder for elementet.

Yderligere elementbetjening

Tryk på tasten for den elementtype, som elementet tilhører 8. Indtast nummeret på det element, der skal vælges, ved brug af det numeriske tastatur 9. Bekræft ved at trykke retur-tasten ◀.

Et tryk på tasten **Andre Funktioner** 12 viser listen over tilgængelige kommandoer. Brug scroll-tastene ⬆ / ⬇ til at bladere gennem alle indtastningerne på listen. Bekræft ved at trykke retur-tasten ◀.




ADVARSEL

Udløsning af automatiske brandalarmer under vedligeholdelse

Hvis brandslukningssystemer eller andre kritiske brandalarmer styres automatisk via et brandslukningscentral, skal der træffes elektriske, mekaniske og visuelle foranstaltninger ved udførelsen af service- og vedligeholdelsesarbejde for at sikre, at styresystemerne ikke kan udløses ved et uheld. Disse foranstaltninger straks fjernes igen, når service- og vedligeholdelsesarbejdet er udført!

System i tilfælde af en alarm

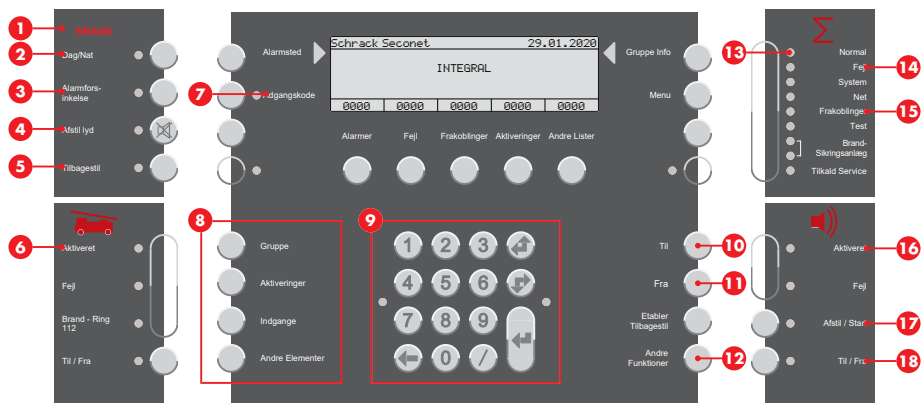

Brandalarm

En brandalarm tilkendegives visuelt og akustisk: Indikatoren **BRAND** 1 blinker, alarmsignalet lyder, og detektorzonen, detektornummeret og antallet af alarmer, der er modtaget, vises på operationspanelets display.

Tilbagestil (slå lyd fra) eller deaktiver sirener

Brug kun denne funktion, hvis bygningen er helt ryddet.

Ved tryk på knappen **Afstil / Start** 17 tilbagestilles aktiverede sirener (lyden slås fra), men de genaktiveres ved udløsning af den næste alarm. LED-lampen lyser, hvis sirenerne blev tilbagestillet.

Et tryk på tasten **Til / Fra** 18 slukker hovedsirenen samt alle andre sirener og alarmområder. LED-lampen ved siden af tasten og LED-lampen 15 lyser, hvis alarmsystemerne deaktiveres. Sirenerne aktiveres ikke - selv ikke i tilfælde af en alarm.

Undersøgelses-/ alarmforsinkelsesfunktion

(afhænger af programmeringen - udsættelsesfunktionen skal være aktiveret)

Et tryk på tasten **Alarmforsinkelse** 3 inden for godkendelsesperioden aktiverer undersøgelses-/ alarmforsinkelsesfunktionen. LED-lampen ved siden af tasten lyser, og godkendelsesperiodens signaltone lyder. Aktivering af alarmmodtagerenheden udsættes i den programmerede alarmforsinkelsesperiode.



FORSIGTIG

Bekræftet brandalarm

Hvis der faktisk opdages en brand i løbet af alarmforsinkelsesperioden, underrettes brandvæsenet straks. Det manuelle brandtryk kan bruges til øjeblikkeligt at slå alarm.

Tilbagestilling af alarm

(en adgangskode skal indtastes for at få tilladelse til dette)

Brug kun denne funktion, hvis det sikkert er konstateret, at der ikke længere er nogen fare, eller hvis du bliver bedt om det af brandvæsenet. Årsagen til alarmmeddelelsen skal fjernes.

Hvis det inden for alarmforsinkelsesperioden er beviset, at der ikke er nogen brand, kan alarmen tilbagestilles ved at trykke på tasten **Tilbagestil** 5, uden at brandvæsenet alarmeres.

Hvis transmissionssystemet er aktiveret (LED-lampen **Aktiveret** 6 blinker), kan alarmen ikke længere tilbagestilles.

Transmissionssystem aktiveret

Hvis LED-lampen **Aktiveret** 6 blinker, er vagtcentralen allerede blevet underrettet om alarmen.

Tryk ikke på andre taster, og afvent hjælpepersonals ankomst. Hav de nødvendige nødplaner klar.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

DA

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET