


Panel Integral PIP

Návod k použití

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET

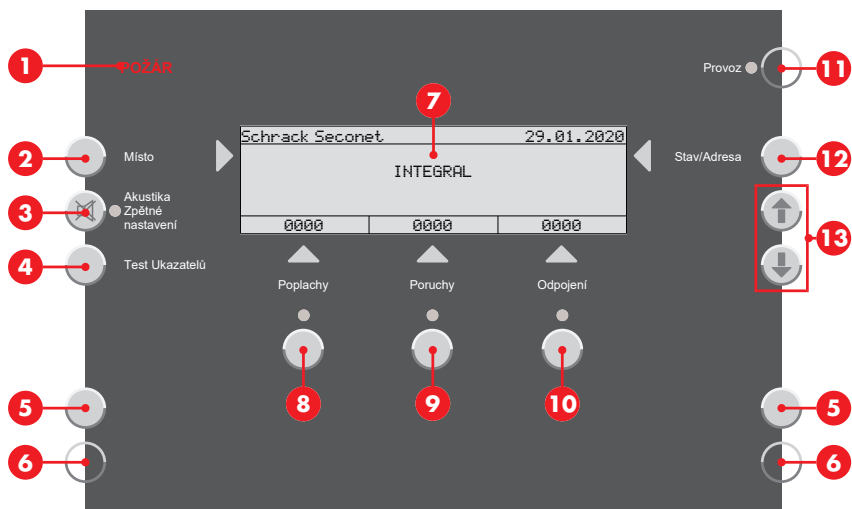

1 LED **POŽÁR**

2 Tlačítko **Místo**

3 Tlačítko **Akustika Zpětné nastavení**

4 Tlačítko **Test Ukazatelů**

5 Volně programovatelná tlačítka

6 Volně programovatelná LED kontrolky

7 Displej

8 Tlačítko a LED **Poplachy**

9 Tlačítko a LED **Poruchy**

10 Tlačítko a LED **Odpojení**

11 LED **Provoz**

12 Tlačítko **Stav/Adresa**

13 Navigační tlačítka/tlačítko posouvání

Zpětné nastavení signálu poplachu/signálu poruchy

Stisknutím tlačítka **Akustika Zpětné nastavení** (3) se v ústředně požárního signalizace vypne signální tón aktivního poplachu nebo zprávy o poruše. LED kontrolka zůstane svítit. Jakýkoli další poplach nebo zpráva o poruše znovu spustí signální tón poplachu nebo poruchy. Signální tón potvrzení nebo potvrzení poplachu nelze resetovat.

Test lampy

Stisknutím a podržením **Test Ukazatelů** tlačítka (4) jsou zkontrolovány všechny prvky displeje a vnitřní akustika ovládacího panelu.

Navigační tlačítka/tlačítko posouvání

Tlačítko posouvání ↑ pro výběr záznamu v seznamu (posouvání v seznamu směrem nahoru). Tlačítko posouvání ↓ pro výběr záznamu v seznamu (posouvání v seznamu směrem dolů).

Volně programovatelná tlačítka a LED kontrolky

K dispozici jsou tlačítka (5) a LED kontrolky (6), které lze volně naprogramovat a označit na ústředně podle přání zákazníků.

Displej

Normální ovládání

Schrack Seconet		29.01.2020
INTEGRAL		
0000	0000	0000

V klidovém režimu (standardní zobrazení) jsou na displeji zobrazeny informace o produktu a zákazníkovi. Počítadlo položek je nastaveno na 0. LED kontrolka **Provoz** **11** označuje aktuální provozní stav systému.

Informace o místě

MÍSTO		
SKUPINA	103/1	
TEXT ZÁKAZNÍKA PRO HLÁSIČ 103/1		
NAPŘ. BUDOVA, MÍSTNOST		
0000	0000	0000

Stisknutím tlačítka **Místo** **2** se zobrazí informace o místě.

Pokud jste v náhledu seznamu nebo náhledu prvku, můžete otevřít informace o místě pro každý prvek. Zobrazí se text naprogramovaný pro daného zákazníka, například 1. PATRO, KONFERENCE MÍSTNOST, MÍSTNOST 25.

Požární poplach

POPLACHY		04:30
TEXT ZÁKAZNÍKA PRO HLÁSIČ	103/1	0001
0001	0000	0000

Požární poplach je označen vizuálně a zvukově: Bliká **POŽÁR** **1** indikátor, spustí se zvukový signál a na displeji ústředny se zobrazí skupina hlásiče, číslo hlásiče a počet přijatých poplachů.

Stisknutím tlačítka **Poplachy** **8** se zobrazí přehled všech výstražných zpráv.

Odpojení

ODPOJENÍ		04:30
ODPOJENÍ TISKARNA	1	0001
ODPOJENÍ	103/1	0002
ODPOJENÍ VÝSTUP	65001	0003
ODPOJENÍ	9999/61	0007
0000	0000	0007

Stisknutím tlačítka **Odpojení** **10** se zobrazí seznam všech deaktivovaných prvků.

Pokud je zakázán alespoň jeden systémový prvek, rozsvítí se LED kontrolka **Odpojení** **10**.

Dodatečné informace

DALŠÍ INFORMACE		
SKUPINA	103	
AUT. HLÁSIČE		
ODPOJENÍ		
29.01.2020 04:30		
0000	0001	0000

Stisknutím tlačítka **Stav/Adresa** **12** se zobrazí další informace.

V náhledu seznamu nebo náhledu prvku lze pro každý prvek také otevřít dodatečné informace, jako například zónu hlásiče, číslo hlásiče, datum a čas nebo případnou událost, např. poplach, poruchu, vypnutí nebo spuštění.

Poruchy

PORUCHY		04:30
PORUCHA SK	103/1	0001
0000	0001	0000

9 Pokud dojde k poruše, bliká kontrolka LED a zní poplach poruchy (Kapitola *Zpětné nastavení signálu poplachu/ signálu poruchy*). Seznam poruch **Poruchy** **20** zobrazuje nefunkční komponentu s typem prvku, číslem prvku a případně zónou detektoru.

Stisknutím tlačítka **Poruchy** **9** se zobrazí přehled všech chybových hlášení.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

CS

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET