




Panel obsługi Integral PIP

Instrukcja obsługi

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET

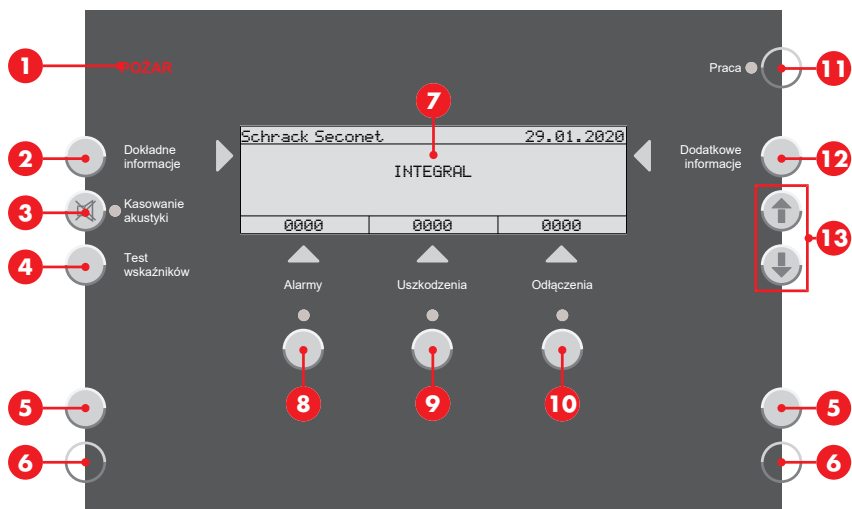

1 LED **POŻAR**

2 Przycisk **Dokładne informacje**

3 Przycisk **Kasowanie akustyki**

4 Przycisk **Test wskaźników**

5 Dowolnie programowalne przyciski

6 Dowolnie programowalne wskaźnik LED

7 Wyświetlenie

8 Przycisk i wskaźniki LED **Alarmy**

9 Przycisk i wskaźniki LED **Uszkodzenia**

10 Przycisk i wskaźniki LED **Odłączenia**

11 LED **Praca**

12 Przycisk **Dodatkowe informacje**

13 Przyciski nawigacyjne/przycisk przewijania

Kasowanie alarmu/usterki

Naciśnięcie przycisku **Kasowanie akustyki** ³ powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego aktywnego alarmu lub komunikatu o uszkodzeniu w centrali sygnalizacji pożarowej. Wskaźnik LED pozostaje włączony. Każdy kolejny alarm lub uszkodzenie ponownie wyzwala odpowiednio sygnał dźwiękowy alarmu lub uszkodzenia. Nie można skasować sygnałów dźwiękowych podczas procedury potwierdzenia i rozpoznania.

Test wskaźników

Naciśnięcie i przytrzymanie **Test wskaźników** przycisku ⁴ pozwala sprawdzić wszystkie elementy pola obsługi oraz wewnętrzną akustykę.

Przyciski nawigacyjne/przycisk przewijania

Przycisk przewijania [↑] służący do wyboru poprzedniej pozycji na liście (przewijanie w górę listy). Przycisk przewijania [↓] służy do wyboru następnej pozycji na liście (przewijanie w dół listy).

Dowolnie programowalne przyciski i wskaźniki LED

Na panelu obsługi są dostępne przyciski ⁵ oraz wskaźniki LED ⁶, które można dowolnie programować i oznaczać zgodnie z wymogami klienta.

Wyświetlenie

Normalna obsługa

Schrack Seconet		29.01.2020
INTEGRAL		
0000	0000	0000

W trybie dozoru (wyświetlanie standardowe) wyświetlacz pokazuje informacje o danym produkcie i kliencie. Liczniki list są ustawione na wartość 0. Wskaźnik LED **Praca** **11** informuje o aktualnym stanie pracy systemu.

Dokładne informacje

DOKŁADNE INFORMACJE		
GRUPA	103/1	
OPIS UŻYTKOWNIKA DLA GRUPY 103/1		
NP. BUDYNEK, POMIESZCZENIE		
0000	0000	0000

Naciśnięcie przycisku **Dokładne informacje** **2** powoduje wyświetlenie dokładnej informacji.

Dokładne informacje można wywoływać dla każdego elementu w widoku listy lub widoku elementu. Wyświetlany jest tekst przeznaczony dla klienta, np. 1. PIETRO, POKÓJ KONFERENCYJNY, POKÓJ 25.

Alarm pożarowy

ALARMY		04:30
OPIS UŻYTKOWNIKA DLA GRUPY	103/1	0001
0001	0000	0000

Alarm pożarowy jest sygnalizowany wizualnie i akustycznie: Wskaźnik **POŻAR** **1** błyska, jest emitowany sygnał alarmowy, a na wyświetlaczu panelu sterowania i obsługi wskazywana jest grupa i numer detektora oraz liczba otrzymanych alarmów.

Naciśnięcie przycisku **Alarmy** **8** wyświetla podgląd wszystkich alarmów pożarowych.

Odlączenie

ODŁĄCZENIA		04:30
ODŁĄCZEN Drukarka	1	0001
ODŁĄCZEN	103/1	0002
ODŁĄCZEN WYJŚCIE	65001	0003
ODŁĄCZEN	9999/61	0007
0000	0000	0007

Naciśnięcie przycisku **Odlączenia** **10** wyświetla listę wszystkich odłączonych elementów.

Wskaźnik LED **Odlączenie** **10** włącza się, jeśli przynajmniej jeden element systemu jest odłączony.

Dodatkowe informacje

DODATKOWE INFORMACJE		
GRUPA	103	
CZUJKI AUTOMATYCZ.		
ODŁĄCZEN		
29.01.2020 04:30		
0000	0001	0000

Naciśnięcie przycisku **Dodatkowe informacje** **12** powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

W widoku listy lub widoku elementu można wywołać dodatkowe informacje dla każdego elementu, np. o grupie czujek, numerze czujki, dacie i godzinie lub w razie wystąpienia zdarzenia, np. alarmie, usterce, odłączeniu lub uaktywnieniu.

Uszkodzenia

USZKODZENIA		04:30
USZKODZ. GR	103/1	0001
0000	0001	0000

Dioda **9** miga oraz jest aktywowana akustyka wewnętrzna, w przypadku wystąpienia uszkodzenia (Rozdział *Kasowanie alarmu/ usterki*). Lista uszkodzeń **Uszkodzenia** **20** wyświetla uszkodzony element wraz z wyszczególnieniem jego typu, numerem oraz miejscem zainstalowania.

Naciśnięcie przycisku **Uszkodzenia** **9** wyświetla podgląd wszystkich uszkodzeń.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

PL

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET