


Panoul de operare Integral PIP

Manual de utilizare

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET

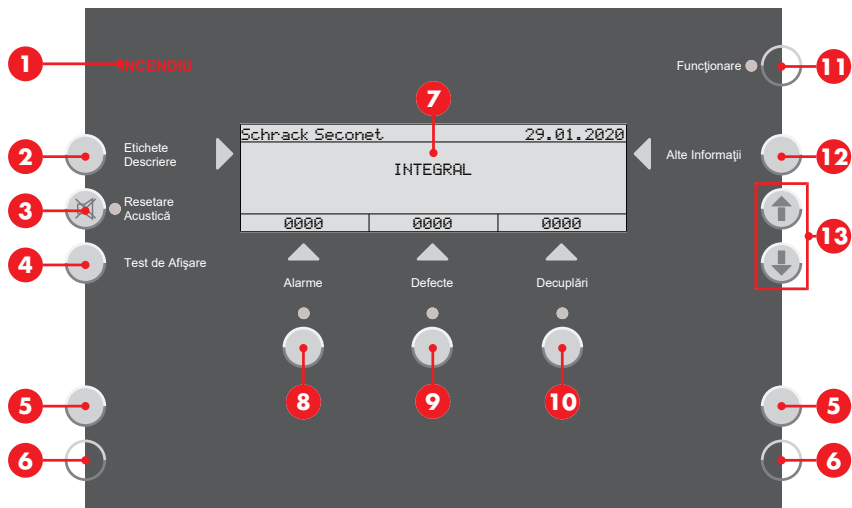

- 1 Leduri **INCENDIU**
- 2 Buton **Etichete Descriere**
- 3 Buton **Resetare Acustică**
- 4 Buton **Test de Afișare**
- 5 Butoane liber programabile
- 6 Ledurile liber programabile
- 7 Ecran
- 8 Buton și leduri **Alarmer**
- 9 Buton și leduri **Defecte**
- 10 Buton și leduri **Decuplări**
- 11 Leduri **Funcționare**
- 12 Buton **Alte Informații**
- 13 Butoanele de navigare/butoanele pentru derulare

Suprimarea semnalului acustic de alarmă sau defect

Apăsarea butonului **Resetare Acustică** 3 dezactivează tonul de semnalizare a unei alarme active sau al unui mesaj de avarie din panoul de operare al centralei de incendiu; ledul rămâne aprins. Orice mesaj de alarmă sau defect ulterior va declanșa din nou semnalul acustic de alarmă și defect. Tonurile de semnal pentru confirmare și intervenție nu pot fi resetate.

Butoanele de navigare/ butoanele pentru derulare

Butonul pentru derulare ↑ este folosit pentru a selecta înregistrarea anterioară din listă (derulare în sus în listă). Butonul pentru derulare ↓ este folosit pentru a selecta înregistrarea următoare din listă (derulare în jos în listă).

Butoanele și ledurile liber programabile

Pe panoul de operare există butoane 5 and LEDs 6 care pot fi programate și etichetate conform dorinței clientului.

Ecran

Funcționare normală

Schrack Seconet		29.01.2020
INTEGRAL		
0000	0000	0000

În modul inactiv (ecran standard), ecranul afișează informații despre produs și client. Contoarele de listă sunt setate la 0. Ledul **Funcționare** 11 indică starea curentă de funcționare a sistemului.

Informațiile despre locație

ETICHETE DESCRIERE		
ZONA	103/1	
TEXTUL CLIENTULUI PENTRU DETECTORUL 103/1 DE EX. CLĂDIREA, CAMERA		
0000	0000	0000

Apăsarea butonului **Etichete Descriere** 2 afișează informațiile despre locație.

Informațiile despre locație pot fi afișate pentru fiecare element atunci când vă aflați în modul de vizualizare listă sau vizualizare element. Este afișat un text programat specific pentru client, de ex. ETAJUL 1, CAMERA DE CONFERINTE, CAMERA 25.

Alarma de incendiu

ALARME		04:30
TEXTUL CLIENTULUI PENTRU DETECTORUL 0001		
0001	0000	0000

O alarmă de incendiu este semnalizată vizual și acustic: Indicatorul **INCENDIU** 1 luminează intermitent, se activează semnalul de alarmă, iar pe ecranul panoului de operare sunt afișate zona de detectori, detectorii activați și numărul de alarme recepționate.

Apăsarea butonului **Alarme** 8 afișează o listă cu toate mesajele de alarmă.

Decuplări

DECUPLARI		04:30
DECUPLAT IMPRIMANTA	1	0001
DECUPLAT	103/1	0002
DECUPLAT IESIRE	65001	0003
DECUPLAT	9999/61	0007
0000	0000	0007

Apăsând butonul **Decuplări** 10 este afișată o listă cu toate elementele decuplate.

Ledul indicatorului **Decuplări** 10 se aprinde dacă cel puțin un element component al sistemului este decuplat.

Informații suplimentare

ALTE INFORMATII		
ZONA	103	
DETECT. AUTOMAT		
DECUPLAT		
29.01.2020 04:30		
0000	0001	0000

Apăsarea butonului **Alte Informații** 12 afișează informațiile suplimentare.

În modul de vizualizare listă sau vizualizare element, pot fi apelate informații suplimentare pentru fiecare element, de ex. zona detectorului, numărul detectorului, data și ora sau, în cazul unui eveniment, alarma, defectul, decuplarea sau activarea.

Defecte

DEFECTE		04:30
DEFECT ZN	103/1	0001
0000	0001	0000

Ledul 9 se aprinde intermitent și se aude semnalul sonor pentru semnalizare defect, atunci când există defecte (capitol *Suprimarea semnalului acustic de alarmă sau defect*). Lista cu defecte **Defecte** 20 afișează elementul defect și identificarea acestuia după tip, număr și zonă de detectoare (acolo unde e cazul).

Apăsând butonul **Defecte** 9 este afișată o listă cu toate defectele.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

RO

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET