



Juhtpaneel Integral MAP

Kiirjuhend

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET

Üldised toimingud

Tavaolukorras kasutamine

Ooterežiimil (standardekraan) näidatakse ekraanil toote- ja klienditeavet. Nimekirjaloendurite algväärtus on 0. LED **Tööseisund** 13 näitab süsteemi praegust tööolekut.

Rikketeated

Rikete esinemisel vilgub LED 14 LED ja kõlab rikkesignaali (Peatükk *Häiresignaali/rikkesignaali lähtestamine*). Rikete loetelus **Vead** 20 on kirjas rikkega komponent koos elemendi tüübi, elemendi numbriga ja anduri tsooniga (kui see on asjakohane).

Tegu võib olla mõne seadme- või süsteemirikkega või on aktiveeritud hädaolukorra režiim.

Hädaolukorra režiim

(Tulekahjahäire keskseadmed Integral EvoxX C ja Integral EvoxX B)

Kui aktiivse süsteemi rikke kohta kuvatakse rikkekood xxx/29, on aktiveeritud hädaolukorra režiim. Süsteemi juhtimise ja ekraani funktsioonid on piiratud, kuid tulekahjahäire süsteem töötab. Helistage viivitamatult teenindusosakonda/klienditeenindusse (vajalik teave: seadme tüüp ja number, kliendinumber, teated, rikkekoodid).

Häiresignaali/rikkesignaali lähtestamine

Nupu **Summer vaikseks** 4 vajutamisel lülitatakse tuletoorjesisignalsatsiooni keskseadmes välja aktiivse häire või rikketeadete helisignaali; LED jääb põlema. Mis tahes lisanduv häire või rikketeadete käivitab helisignaali uuesti. Kinnitamise ja sekkumise helisignaali ei saa lähtestada.

Viivitus

(Oleneb programmeerimisest)

Nupu **Viivitus** 2 vajutamine aktiveerib või inaktiveerib viivituse funktsiooni. Viivitusperioodi ajal saab näiteks aktiveerida sekkumisfunktsiooni. Kui viivitusega lülitis on aktiveeritud (päevaprogramm), siis põleb nupu LED; kui on aktiveeritud ööprogramm, siis LED ei põle (ööprogramm).

Elementide väljalülitamine/ aktiveerimine

(Selle tegemiseks on vaja sisestada pääsukood.)

Vajutage elemendi tüüpi tähistavat nuppu 8. Sisestage valitava elemendi number, kasutades nupustiku 9 numbrinuppe. Kinnitage sisestusnupuga ↵.

Nuppu **Välja** 11 vajutades lülitatakse element välja. Nuppu **Sisse** 10 vajutades lülitatakse element sisse.

Muud toimingud elementidega

Vajutage elemendi tüüpi tähistavat nuppu 8. Sisestage valitava elemendi number, kasutades nupustiku 9 numbrinuppe. Kinnitage sisestusnupuga ↵.

Nuppu **Teised käsud** 12 vajutades kuvatakse kõigi saadaolevate käskude nimekiri. Kerimisnuppudega ⬆ / ⬇ saab kerida läbi kõigi nimekirja kirjade. Kinnitage sisestusnupuga ↵.




HOIATUS

Automaatselt juhitavad tuletoorjesisignalsatsiooni seadmed hooldustööde ajal

Kui tulekustutusüsteeme või muid kriitilisi tuletoorjesisignalsatsiooni seadmeid juhitakse automaatselt tuletoorjesisignalsatsiooni keskseadme, tuleb hooldustööde ajal rakendada elektrilisi, mehaanilisi ja optilisi meetmeid, et juhtsüsteeme poleks võimalik kogemata aktiveerida. Kui hooldus- või korrashoiutööd on lõpetatud, tuleb ohutusvahendid uuesti eemaldada!

Süsteemi kasutamine häire ajal

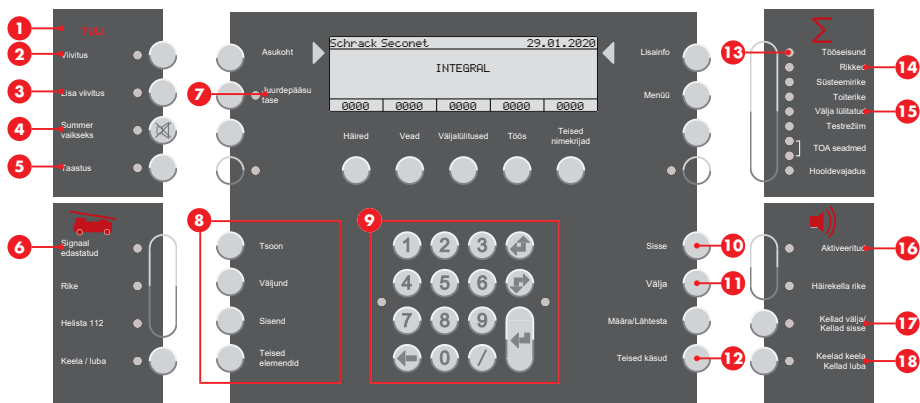

Tulekahjuhäire

Tulekahjuhäire vallandub visuaalselt ja akustiliselt. Näidik **TULI** 1 hakkab vilkuma, kõlab häiresignaal ning juhtpaneeli ekraanil näidatakse anduri tooni, anduri numbrit ja saadud häirete arvu.

Häirekellade lähtestamine (vaigistamine) või väljalülitamine

Kasutage seda funktsiooni siis, kui hoone on täielikult üle kontrollitud.

Nupu **Kellad välja/Kellad sisse** 17 vajutamisel lähtestatakse (vaigistatakse) aktiivsed häirekellad, kuid järgmise häire saabumisel aktiveeruvad need uuesti. Häirekellade lähtestamisel jäävad LED-id põlema.

Nupu **Keelad keela Kellad luba** 18 vajutamisel lülitatakse välja nii põhisireen kui ka kõik teised häirekellad ja häirepiirkonnad. Nupu kõrval olev LED ja LED 15 süttivad, kui häiresüsteemid lülitatakse välja. Häirekellasid ei aktiveerita isegi häire korral.

Uurimis-/sekkumisfunktsioon

(Oleneb programmeerimisest; viivituse funktsioon peab olema aktiveeritud)

Nupu **Lisa viivitus** 3 vajutamine kinnitamisajal aktiveerib uurimis-/sekkumisfunktsiooni. Süttib LED nupu kõrval ja kõlab kinnitamisperioodi helisignaal. Teateedastuse seadmestiku väljundi aktiveerimine käib programmeeritud sekkumisperioodi viivitusega.



ETTEVAATUST

Kinnitatud tulekahjuhäire

Kui sekkumisperioodi kestel avastatakse tulekahju, tuleb päästemeeskonda sellest viivitamatult teavitada. Häireteate kiirkorras edastamiseks võib kasutada teatenuppu.

Häire lähtestamine

(Selle tegemiseks on vaja sisestada pääsukood.)

Kasutage seda funktsiooni ainult siis, kui on kindel, et mingit ohtu enam pole, või kui saate sellise korralduse päästemeeskonnalt. Häireteate põhjus peab olema kõrvaldatud.

Kui sekkumisperioodi vältel saab selgeks, et tulekahjut pole, saab häire lähtestada nupuga **Taastus** 5 ja päästemeeskonda ei teavitata.

Kui häireteatedastus on aktiveeritud (LED **Aktiveeritud** 6 vilgub), ei saa häired enam lähtestada.

Häireteatedastus aktiveeritud

Kui LED vilgub **Signaal edastatud** 6, on häirekeskust juba häirest teavitatud.

Ärge vajutage muid nuppe, vaid oodake tugi- ja abiteenistuse saabumist. Pange valmis vajalikud plaanid.



SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1120 Vienna
Tel. +43 1 81157
office@schrack-seconet.com
www.schrack-seconet.com

ET

FIRE ALARM

SCHRACK
SECONET