

Manöverpanel Integral MAP

Snabbguide

Allmän drift

Normal drift

Schrack Seconet	29.01.2020			
INTEGRAL				
0000	0000	0000	0000	0000

I normalläge visar displayen produkt- och kundinformation (beroende på programmering). Listräkorna är inställda på 0. LED-indikatorn **Driftläge** **13** visar aktuell driftstatus för systemet.

Felmeddelanden

14 Lysdioden blinkar och felsignal ljuder, om det finns aktiva fel ([Kapitel Återställa larm-/felsignal](#)). Listan för fel **Fel** presenterar felet med elementtyp, elementnummer och sektion om möjligt.

Det kan finnas ett enhets- eller ett systemfel eller så har nödläget aktiverats.

Felsäkert

(brandlarmcentral Integral EvoxX C and Integral EvoxX B)

Om en felkod xxx/29 visas för ett fel i det aktiva systemet, är nödläget aktiverat. Drift- och displayfunktionerna reduceras; brandlarmsystemet är fortfarande i drift. Kontakta omedelbart anläggningskötare/serviceföretag (nödvändig information: utrustningstyp och nummer, kundnummer, meddelanden, felkoder).

Återställa larm-/felsignal

Tryck på knappen **Tysta Summer** **4** för att avaktivera en aktiv larmsignal eller ett felmeddelande på brandlarmsystemets manöverpanel, LED-indikeringen förblir tänd. Eventuella ytterligare larm eller felmeddelande utlöser larmet och larmsignalen ljuder igen. Signaler vid larmlagring kan inte återställas.

Tidsstyrning

(Beroende på programmering)

Tryck på knappen **Tidsstyrning** **2** för att aktivera eller avaktivera tidsstyrning. Om en eller flera tidsstyrningar är aktiva (dagläge) lyser dioden. Om alla tidsstyrningar är inaktiverade (nattläge) är dioden släckt.

Olika funktioner kan programmeras för tidsstyrning, t.ex. automatisk eller tidsberoende aktivering/avaktivering eller funktionsomkoppling. Tidsstyrning måste vara aktiverat för larmlagringsfunktion.

Frånkoppla/tillkoppla element

(En behörighetskod måste anges)

Tryck på knappen för den elementtyp som elementet tillhör **8**. Ange numret på det element som ska väljas med den numeriska knappsetsen **9**. Bekräfta med returknappen **↵**.

Tryck på knappen **Från** **11** för att frånkoppla elementet. Tryck på knappen **Till** **10** för att tillkoppla elementet.

Ytterligare funktioner

Tryck på knappen för den elementtyp som elementet tillhör **8**. Ange numret på det element som ska väljas med den numeriska knappsetsen **9**. Bekräfta med returknappen **↵**.

Tryck på knappen **Ytterligare funktioner** **12** visar listan över alla tillgängliga kommandon. Använd bläddringsknapparna **↶**/**↷** för att bläddra bland alla poster i listan. Bekräfta med returknappen **↵**.




WARNING

Aktivera underhållsläge för detektorer

Om släcksystem eller andra viktiga brandlarmsenheter styrs automatiskt via en manöverpanel för brandlarm, måste elektriska, mekaniska och optiska åtgärder vidtas vid service och underhåll för att säkerställa att styrsystemen inte kan utlösas oavsiktligt. När service eller underhåll har utförts måste säkerhetsåtgärderna återställas igen!

Manöver vid larm

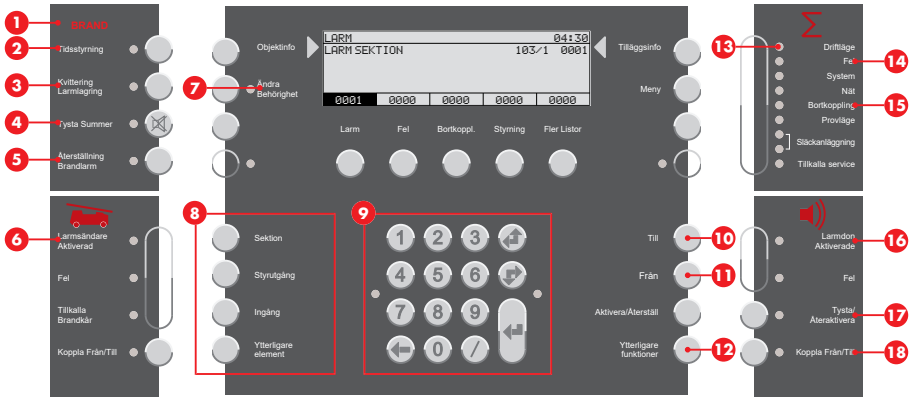

Brandlarm

Ett brandlarm indikeras visuellt och akustiskt: Indikatorn **BRAND** 1 blinkar, larmsignalen ljuder och sektion, detektornummer och antalet larm som mottagits, visas på manöverpanelens display.

Tysta eller frånkoppla larmdon

Använd endast den här funktionen när utrymning av byggnaden är bekräftad.

Tryck på knappen **Tysta/Återaktivera** 17 detta tystar aktiverade larmdon, men dessa återaktiveras igen vid nästa larm. Lysdioden tänds om larmdonen tystats.

Tryck på knappen **Koppla Från/Till** 18 för att koppla från huvudsirenen och alla övriga sirener och larmområden. LED-indikatorn bredvid knappen och LED-indikatorn 15 tänds om huvudsirenen frånkopplats. Sirenerna aktiveras inte vid larm.

Aktivering av Larmlagring/ starta undersökningsperiod

(Beroende på programmering)

Om ett larm tas emot när larmlagring är aktiverat, ljuder signalpipet för bekräftelse och lysdioden bredvid knappen **Kvittering Larmlagring** 3 blinkar. Tryck på knappen **Kvittering Larmlagring** 3 inom kvitteringstid för att kvittera larmet och påbörja undersökningstiden. Lysdioden bredvid knappen tänds och signalen för undersökningstid ljuder. Signal till larmsändare fördröjs under programmerad larmlagringstid.

Om du trycker på knappen **Kvittering Larmlagring** 3 och håller den intryckt under undersökningstiden visas den återstående undersökningstiden på displayen.



OBSERVERA

Bekräftat brandlarm

Om brand upptäcks under larmlagringstiden måste brandkåren informeras omedelbart. De manuella larmknapparna kan användas för omedelbart larmöverföring.

Återställa brandlarm

(En behörighetskod måste anges)

Använd endast denna funktion om faran är över eller om detta beordrats av insatspersonal. Orsaken till larmet måste åtgärdas.

Om det under larmlagringstiden har bekräftats att det inte förekommer brand, kan larmet återställas genom att trycka på knappen **Återställning Brandlarm** 5 innan larmöverföring aktiverats.

Om överföringsutrustning har aktiverats (LED **Larmdon Aktiverade** 6 blinkar), kan larmet inte längre återställas.

Larmöverföring aktiverad

Om LED-indikatorn **Larmsändare Aktiverad** 6 blinkar har larmcentralen informerats om larmet.

Tryck inte på en annan knapp, vänta tills insatspersonal anländer. Följ anläggningens utrymningsplan för vidare information.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

[schrack-seconet.com](https://www.schrack-seconet.com)

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199