
SCHRACK
SECONET

Pannello operativo Integral PIP

Istruzioni per l'uso

IT

FIRE ALARM

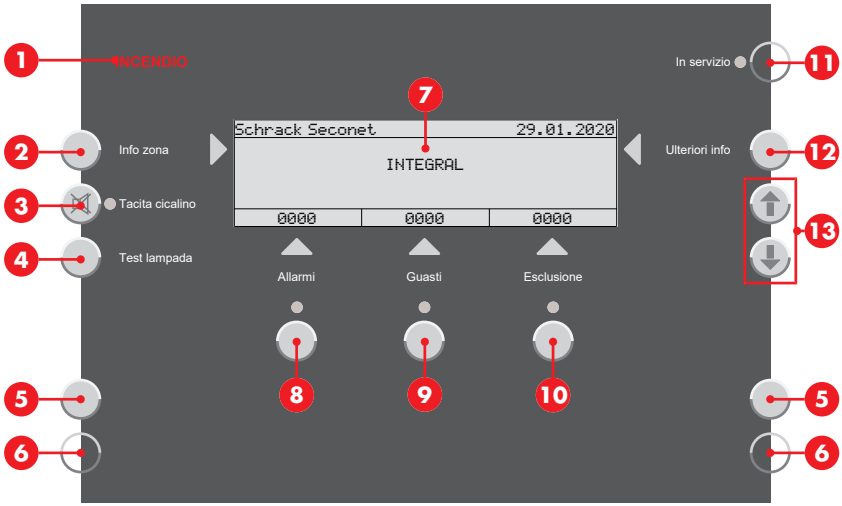

1	LED **INCENDIO**
2	Pulsante **Info zona**
3	Pulsante **Tacita cicalino**
4	Pulsante **Test lampada**
5	Pulsanti liberamente programmabili
6	LED liberamente programmabili
7	Display
8	Pulsante e LED **Allarmi**
9	Pulsante e LED **Guasti**
10	Pulsante e LED **Esclusione**
11	LED **In servizio**
12	Pulsante **Ulteriori info**
13	Pulsanti di navigazione/pulsanti di scorrimento

Reset dei segnali di allarme/guasto

Premendo il pulsante **Tacita cicalino** 3 si disabilita il segnale acustico di segnalazione di un allarme attivo o di un messaggio di errore nel pannello di controllo della centrale (il LED rimane acceso). Ulteriori messaggi di allarme o guasto attiveranno nuovamente i relativi segnali acustici. Non è possibile ripristinare i segnali acustici di segnalazione relativi a conferma e intervento.

Test indicazione

Premendo e tenendo premuto **Test lampada** il pulsante 4 si possono controllare tutti gli elementi del indicazione e il segnale acustico interno.

Pulsanti di navigazione/pulsanti di scorrimento


Pulsante di scorrimento ↑ per selezionare la voce dell'elenco precedente (scorrere nell'elenco verso l'alto). Pulsante di scorrimento ↓ per selezionare la voce successiva dell'elenco (scorrere nell'elenco verso il basso).

Pulsanti e LED liberamente programmabili

Sono disponibili pulsanti 5 e LED 6 che è possibile programmare ed etichettare liberamente sul pannello operativo in base alle esigenze dei clienti.


Display

Funzionamento

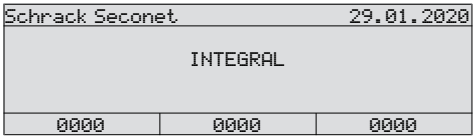

In modalità inattiva (indicazione standard), il display mostra le informazioni su prodotto e cliente. I contatori degli elenchi sono impostati su 0. Il LED **In servizio** 11 indica lo stato operativo attuale del sistema.


Allarme antincendio

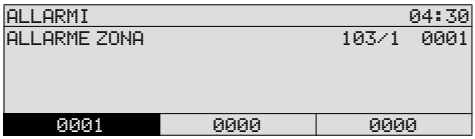

Gli allarmi antincendio vengono indicati a livello visivo e acustico: La spia **INCENDIO** 1 lampeggia, il segnale di allarme si attiva e vengono visualizzati sul display del pannello operativo la zona, il numero del rivelatore e il numero di allarmi ricevuti.

Premendo il pulsante **Allarmi** 8 viene visualizzata una panoramica di tutti i messaggi di allarme.

Esclusioni

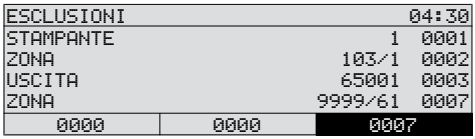

Premendo il pulsante **Esclusione** 10 viene visualizzato l'elenco di tutti gli elementi disabilitati.

Il LED **Esclusione** 10 si accende se almeno un elemento di sistema è disabilitato.

Guasti



Il LED 9 lampeggia e il segnale acustico suona se ci sono guasti (Capitolo *Reset dei segnali di allarme/guasto*). La lista dei guasti **Guasti** 20 mostra il componente malfunzionante, il tipo di elemento, il numero di elemento e, dove possibile, la zona del rivelatore.

Premendo il pulsante **Guasti** 9 viene visualizzata una panoramica di tutti i messaggi di errore.


Informazioni zona



Premendo il pulsante **Info zona** 2 si visualizzano le informazioni della voce più alta dell'elenco visualizzato in corso.

È possibile richiamare le informazioni sulla zona per ciascun elemento nella vista elenco o elementi. Viene visualizzato un testo programmato specifico per il cliente, ad esempio 1 PIANO, SALA RIUNIONI, STANZA 25.

Informazioni aggiuntive

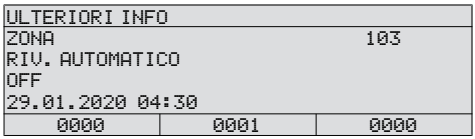

Premendo il pulsante **Ulteriori info** 12 si visualizzano ulteriori informazioni sulla voce più alta dell'elenco visualizzato in corso.

Nella vista elenco o elementi è possibile reperire informazioni aggiuntive per ciascun elemento, es. zona e numero del rivelatore, data e ora (in caso di un evento, es. allarme, guasto, disabilitazione o attivazione).

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnergasse 18 | A-1120 Vienna

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štítová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 Bucureşti, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199

Soggetto a modifiche tecniche | © Produzioni Schrack | B-HB-0109IT | V 3.1 | 12.2022