SCHRACK SECONET

Bedienfeld Integral PIP

Bedienungsanleitung

DE

FIRE ALARM

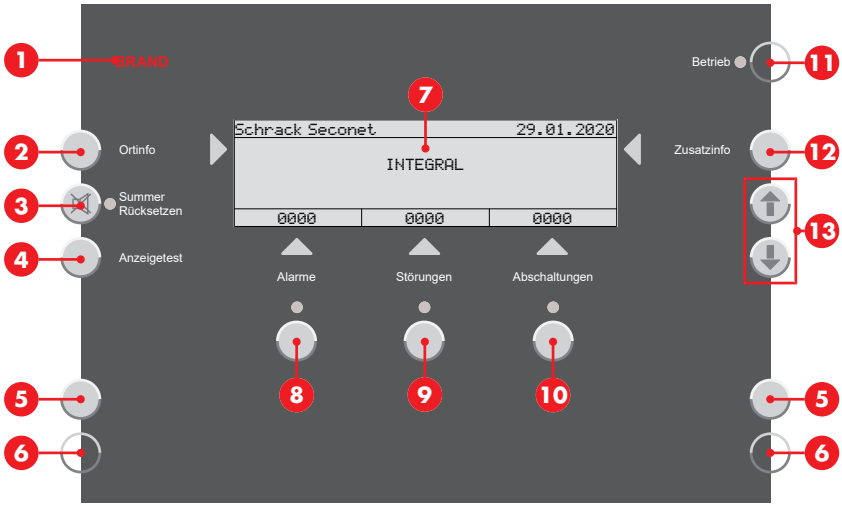

1	LED **BRAND**
2	Taste **Ortinfo**
3	Taste **Summer Rücksetzen**
4	Taste **Anzeigetest**
5	Frei programmierbare Tasten
6	Frei programmierbare LEDs
7	Display
8	Taste und LED **Alarme**
9	Taste und LED **Störungen**
10	Taste und LED **Abschaltungen**
11	LED **Betrieb**
12	Taste **Zusatzinfo**
13	Navigationstasten/Scrolltasten

Alarm-/Störungssignal rücksetzen

Drücken der Taste **Summer Rücksetzen** 3 deaktiviert den Signalton einer aktiven Alarm- oder Störungsmeldung an der Brandmelderzentrale; die LEDs leuchten weiter. Jeder weitere Alarm beziehungsweise Störungsmeldung aktiviert die Alarm- und Störungsignale wieder. Signale der Quittier- und Erkundungszeit können nicht rückgesetzt werden.

Anzeigetest

Drücken und Halten der Taste **Anzeigetest** 4, um alle Anzeigeelemente und Signaltöne des Bedienfeldes zu überprüfen.

Navigationstasten/Scrolltasten

Scrolltaste ⬆ zum Auswählen des vorhergehenden Listeneintrages (in der Liste nach oben scrollen). Scrolltaste ⬇ zum Auswählen des nachfolgenden Listeneintrages (in der Liste nach unten scrollen).

Frei programmierbare Tasten und LEDs

Auf dem Bedienfeld stehen frei programmierbare Tasten 5 und frei programmierbare LEDs 6 zur Verfügung, die kundenspezifisch programmiert werden können.

Display

Normalbetrieb

```
Schrack Seconet                    29.01.2020
                 INTEGRAL
    0000        0000        0000
```

Im Ruhezustand (Normalanzeige) zeigt das Display Produkt- und Kundeninformationen. Die Listenzähler stehen auf 0. Die LED **Betrieb** 11 zeigt den betriebsbereiten Zustand des Systems an.

Brandalarm

```
ALARME                                04:30
ALARM GRUPPE                  103/1   0001
    0001        0000        0000
```

Ein Brandalarm wird optisch und akustisch angezeigt: Die Anzeige **BRAND** 1 blinkt, das Alarmsignal ertönt und auf dem Display des Bedienfelds werden Meldergruppe, Meldernummer und die Anzahl der eingelangten Alarme angezeigt.

Drücken der Taste **Alarme** 8 zeigt die Übersicht aller Alarmmeldungen an.

Abschaltungen

```
ABSCHALTUNGEN                         04:30
DRUCKER                          1    0001
GRUPPE                       103/1    0002
STEUERUNG                    65001    0003
GRUPPE                     9999/61    0007
    0000        0000        0007
```

Drücken der Taste **Abschaltungen** 10 zeigt die Liste aller abgeschalteten Elemente.

Die LED **Abschaltung** 10 leuchtet, wenn ein oder mehrere Elemente des Systems abgeschaltet sind.

Störungen

```
STÖRUNGEN                             04:30
GRUPPE                        103/1   0001
    0000        0001        0000
```

Die blinkende LED 9 zeigt Störungen an und das Störungssignal ertönt (Kapitel *Alarm-/Störungssignal rücksetzen*). Auf der Störungsliste **Störungen** 20 wird die gestörte Komponente mit Elementtyp, Elementnummer und gegebenenfalls Meldergruppe angezeigt.

Drücken der Taste **Störungen** 9 zeigt die Übersicht aller Störungsmeldungen an.

Ortsinformationen

```
ORTINFO
GRUPPE                        103/1
KUNDENTEXT FÜR MELDER 103/1
Z. B. GEBÄUDE, RAUM
    0000        0000        0000
```

Drücken der Taste **Ortinfo** 2 zeigt die Ortsinformationen des obersten Listeneintrages der aktiv angezeigten Liste.

Zu jedem Element in einer Listenansicht oder in der Elementansicht können Ortsinformationen aufgerufen werden. Angezeigt wird ein kundenspezifisch programmierter Text zum Beispiel `1. Stock`, `Besprechungsraum`, `Zimmer 25`.

Zusätzliche Informationen

```
ZUSATZINFO
GRUPPE                          103
AUTOMAT-MELDER
ABGES GRUPPE
29.01.2020 04:30
    0000        0001        0000
```

Drücken der Taste **Zusatzinfo** 12 zeigt zusätzliche Informationen des obersten Listeneintrages der aktiv angezeigten Liste.

Zu jedem Element können in einer Listenansicht oder in der Elementansicht zusätzliche Informationen aufgerufen werden zum Beispiel Meldergruppe, Meldernummer, Datum und Uhrzeit oder im Falle eines Ereignisses zum Beispiel Alarm, Störung, Abschaltung oder Auslösung.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnergasse 18 | A-1120 Wien

+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

A-1120 Wien, Eibesbrunnergasse 18 | +43 50 857-2000

A-4060 Leonding, Dr.-Herbert-Sperl-Ring 3 | +43 50 857-2100

A-5020 Salzburg, Vogelweiderstraße 44a | +43 50 857-2400

A-6020 Innsbruck, Dr.-Franz-Werner-Straße 36 | +43 50 857-2300

A-6850 Dornbirn, Sebastianstraße 13a | +43 50 857-2500

A-8055 Graz, Neuseiersberger Straße 157 | +43 50 857-2200

A-9020 Klagenfurt, Eiskellerstraße 3 | +43 50 857-2600

Technische Änderungen vorbehalten | © Schrack Productions | B-HB-0109DE | V 3.1 | 12.2022