

Zugruf-/Abstelltaster ZRAT-IO

ZRAT-IO pull cord call/cancel pushbutton



- Feuchtraumgeschützt • Anschluss an IO-Bus eines Systemschwitches • Zugschnur • Abstelltaste • Keimhemmende Folientastatur

- Moisture protected • Connection to IO-bus of a system switch • Pull cord • Cancel button • Germ-inhibiting membrane keyboard

Beschreibung

Zugruf-/Abstelltaster zum Auslösen von Rufen mit zwei Meter langer Zugschnur, für hilfsbedürftige Personen in Situationen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit. Ausgestattet mit Abstelltaste, Finde- und Beruhigungslicht sowie Status-LED. Die Abstelltaste kann optional als grüne Anwesenheitstaste konfiguriert werden.

Geeignet zum Einbau in eine Medienschiene oder zur Wandmontage. Für eine Aufputzmontage wird das zugehörige Aufputzgehäuse APA-1; für eine Unterputzmontage eine in die Wand verbaute Schalterdose benötigt.

Die Montage erfolgt üblicherweise in Feuchträumen und Räumen mit Sanitäreinrichtungen.

Gemäß VDE 0834 sind Zugtaster in Duschkablen mindestens 20 Zentimeter über der höchsten möglichen Position des Brausekopfes anzubringen. Die Zugschnur muss 10 – 20 Zentimeter über dem Fußboden enden.

- Zur Verwendung in Feuchträumen vorgesehen
- Integriertes Finde- und Beruhigungslicht
- Betätigen der Zugschnur gleicht der Funktion einer Ruftaste (rot)
- Schnell wechselbare Zugschnur (zirka zwei Meter) mit Karabiner
- Rotes Griffstück mit Schwesternsymbol
- Keimhemmende Folientastatur mit folgenden Tasten:
 - Anwesenheitstaste (grün) mit Status-LED

Description

Pull cord call/cancel pushbutton for releasing calls using a 2 metre pull cord, for individuals requiring assistance in situations with restricted mobility. Equipped with cancel button, locating and reassurance light and status LED. The cancel button can be optionally configured as a green presence button.

Suitable for mounting in the bed head unit or for wall mounting. For surface mounting, the corresponding APA-1 surface-mounted case is required; for flush mounting, a switch box installed in the wall must be required.

Generally installed in damp room and rooms with sanitary facilities.


In accordance with VDE 0834, pull cord call switches must be installed in shower cabins at least 20 centimetre above the highest possible position of the shower head. The pull cord must end 10 – 20 centimetre above the floor.

- Intended for use in wet rooms
- Integrated locating and reassurance light
- Pulling the pull cord has the same effect as pressing a call button (red)
- Fast-exchange pull cord (approx. two meter) with snap hook
- Red grip with nurse symbol
- Germ inhibiting membrane keypad with the following buttons:
 - Presence button (green) with status LED

Zugruf-/Abstelltaster ZRAT-IO

ZRAT-IO pull cord call/cancel pushbutton

Abmessungen Dimensions

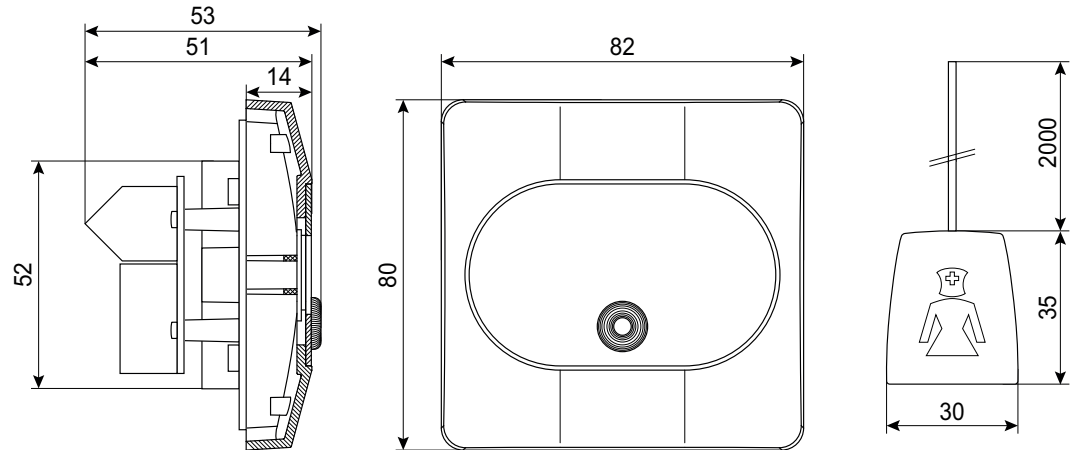

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Technische Daten

Systemkompatibilität	Visocall IP
Betriebsspannungsbereich	15 bis 30 V DC
Stromaufnahme	2,5 mA typ.
Schnittstellen/ Systemanschluss	2 × RJ-45-Buchsen zum Anschluss an einen IO-Bus eines SWI9 (RS-485-Schnittstelle mit Spannungsversorgung)
Montage	Aufputz, Unterputz oder Medienschiene
Schutzart	IP44, VDE 0834 Umweltklasse II
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis 95 %
Gehäusematerial	Kunststoff/ASA
Gehäusefarbe	weiß, RAL 9016
Abmessungen	80 × 83 × 53 mm (H×B×T)
Griffstück	30 × 35 × 13 mm (H×B×T)
Gewicht	74 g

Technical data

System compatibility	Visocall IP
Operating voltage range	15 to 30 V DC
Current consumption	2.5 mA typ.
Interfaces/system connection	2 × RJ-45 sockets for connection to the IO-bus of a SWI9 (RS-485 interface with power supply)
Mounting	surface-mounted, flush-mounted or bed head unit
Degree of protection	IP44, VDE 0834 Environmental class II
Ambient temperature	0 °C to +40 °C
Relative air humidity	up to 95 %
Case material	plastic/ASA
Case colour	white, RAL 9016
Dimensions	80 × 83 × 53 mm (H×W×D)
Grip	30 × 35 × 13 mm (H×W×D)
Weight	74 g